FOLKLIG

PT

ES

GR

NL

Design and Quality
IKEA of Sweden

Consulte a última página deste manual para obter a lista completa dos centros de assistência técnica autorizados e os respectivos números de telefone nacionais.

Consulte la última página de este manual para ver la lista completa de centros de servicio autorizado designados por IKEA y los correspondientes números de teléfono nacionales.

Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα αυτού του εγχειριδίου για την πλήρη λίστα των οριζόμενων εξουσιοδοτημένων κέντρων εξυπηρέτησης πελατών της IKEA και τους αντίστοιχους εθνικούς τηλεφωνικούς αριθμούς.

Zie de laatste pagina van deze handleiding voor de volledige lijst van door IKEA aangewezen Geautoriseerde servicecentra en de bijbehorende telefoonnummers.

PORTUGUÊS 4
ESPAÑOL 18
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 32
NEDERLANDS 46

Índice

Informações relativas à segurança	**4**	**Especificações técnicas**	**12**
Descrição do produto	**6**	**Questões ambientais**	**14**
Uso diário	**7**	**GARANTIA IKEA**	**15**
Manutenção e limpeza	**10**		
O que fazer se...	**11**		

Informações relativas à segurança

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o próprio aparelho possuem mensagens importantes relativas à segurança, que deve ler e respeitar sempre.

⚠ Este é o símbolo de perigo, relativo à segurança, que alerta para potenciais riscos para o operador ou para terceiros.
Todas as mensagens relativas à segurança são precedidas do símbolo de perigo e dos termos seguintes:

⚠ PERIGO Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, provoca lesões graves.

⚠ AVISO Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode provocar lesões graves.
Todas as mensagens relativas à segurança especificam o potencial perigo a que se referem e indicam a forma de reduzir o risco de lesões, danos e choques eléctricos provenientes de uma utilização incorrecta do aparelho. Tenha em atenção as instruções seguintes:

- Deve desligar o aparelho da rede eléctrica antes de efectuar qualquer intervenção de instalação.
- A instalação e a manutenção devem ser efectuadas por um técnico especializado, de acordo com as instruções do fabricante e respeitando as normas locais em vigor em matéria de segurança. Não repare nem substitua nenhuma peça do aparelho a não ser que especificamente indicado no manual de utilização.
- A ligação à terra do aparelho é obrigatória.
- O cabo de alimentação deverá ter um comprimento suficiente para permitir a ligação do aparelho, encastrado no móvel, à tomada de corrente.
- Para que a instalação esteja de acordo com as normas de segurança em vigor, deve colocar um interruptor omnipolar com uma distância mínima de 3 mm.

- Não utilize adaptadores múltiplos ou extensões.
- Não puxe o cabo de alimentação do aparelho para desligá-lo da tomada.
- Após a instalação do aparelho, os componentes eléctricos devem estar inacessíveis ao utilizador.
- O aparelho destina-se apenas a uso doméstico para a cozedura de alimentos. Não são permitidas outras utilizações (por ex. o aquecimento de compartimentos). O Fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por uma utilização inadequada ou por uma regulação errada dos comandos.
- O aparelho e os componentes acessíveis ficam quentes durante o funcionamento. Seja cuidadoso e evite tocar nos elementos de aquecimento. Mantenha as crianças com idade inferior a 8 anos afastadas do aparelho a menos que estejam vigiadas em permanência.
  Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência ou conhecimentos desde que tenham supervisão ou tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os riscos inerentes. Não as deixe brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- As partes acessíveis ficam muito quentes durante o funcionamento. Mantenha as crianças afastadas e vigiadas para que não brinquem com o aparelho.
- Durante e após a utilização, não toque nas resistências do aparelho. Evite o contacto com panos ou outros materiais inflamáveis até que todos os componentes do aparelho arrefeçam suficientemente.
- Não coloque materiais inflamáveis no aparelho ou perto dele.
- As gorduras e óleos aquecidos incendeiam-se facilmente. Vigie a cozedura dos alimentos ricos em gordura e óleo.
- Não coloque objectos metálicos tais como facas, garfos, colheres e tampas sobre a superfície da placa pois poderão ficar quentes.
- É obrigatório instalar um painel de separação (não incluído) no espaço situado por baixo do aparelho, a uma distância mínima de 20 mm. Se utilizar um painel de separação da

Ikea, siga as instruções fornecidas no material de referência do painel. Não será necessário qualquer painel de separação se tiver um forno instalado por baixo.
- Se não instalar o forno por baixo, tem de usar o separador e entre o separador e o armário tem de instalar a gaveta.
- Se a superfície partir, desligue o aparelho para evitar a ocorrência de eventuais choques eléctricos.
- O aparelho não deve ser activado através de um temporizador externo ou de um sistema de comando à distância separado.
- Não utilize produtos de limpeza a vapor.
- A cozedura com gordura ou óleo numa placa sem vigilância é perigosa e poderá resultar em incêndio. NUNCA tente apagar um incêndio com água; desligue o aparelho e tape a chama com uma tampa ou um cobertor anti-fogo. Perigo de incêndio: não guarde objectos nas superfícies de cozedura.
- Após a utilização, desligue o elemento de aquecimento da placa no respectivo comando e não confie no detector de panelas.

Descrição do produto

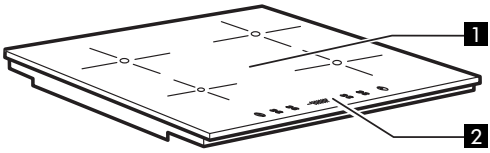

1 Zona de cozedura de indução
2 Painel de controlo

Painel de controlo

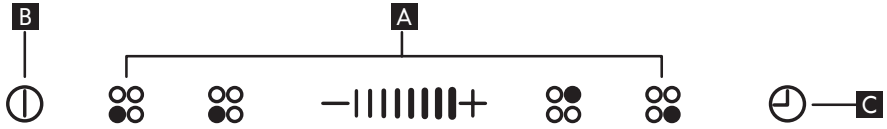

A Comandos de regulação das zonas de cozedura e respectivo visor
B Ligar/Desligar
C Temporizador/sistema de fecho de segurança/gestão de energia

Uso diário

Ligar/desligar a placa
Para ligar a placa, prima durante cerca de 2 segundos a tecla ⏻ até que os visores das zonas de cozedura se acendam. Para desligar, toque na mesma tecla até que os visores se apaguem. Todas as zonas de cozedura são desactivadas.
Se a placa já tiver sido utilizada, o indicador de calor residual "H" permanece activo até que as zonas de cozedura arrefeçam.
Se 10 segundos depois de ligar a placa não for seleccionada nenhuma função, a placa desliga-se automaticamente.

Antes da utilização
Importante: Se as panelas não tiverem as dimensões correctas, as zonas de cozedura de indução não se acendem.
Utilize apenas panelas que possuam o símbolo de "SISTEMA DE INDUÇÃO".
Antes de ligar a placa, coloque a panela na zona de cozedura pretendida.

Recipientes pré-existentes:
Para verificar se o recipiente é apropriado para a placa de indução, utilize um íman: o recipiente não será adequado se não for detectado pelo íman.

1. Certifique-se de que o fundo das panelas não está áspero, pois poderá riscar a superfície da placa. Verifique a loiça.
2. Não utilize panelas vazias na placa de fogão. O fundo das panelas e a superfície da placa de vitrocerâmica podem ficar danificados.
3. Não apoie os tachos e as frigideiras quentes na superfície do painel de comando da placa. Pode provocar danos.

Activação e regulação das zonas de cozedura

Indicador luminoso de corrente

Indicação da zona de cozedura seleccionada

Posicionamento da zona de cozedura

Depois de a placa ser activada e a panela estar colocada sobre a zona de cozedura escolhida, seleccione a zona usando o respectivo botão: o visor mostra o nível 0.
Com o cursor é possível seleccionar o nível de potência seleccionado, desde o mín. 0 ao máx. 9 ou booster "P". Para aumentar o nível de potência, passe o dedo no cursor da esquerda para a direita várias vezes, para reduzir passe o dedo no sentido oposto. Em alternativa, pode usar os botões de acesso rápido "+" e "-".
Cada zona de cozedura tem vários níveis de potência, ajustáveis com os botões +/-, indo desde "1": potência mín. a "9": potência máx..
Algumas zonas de cozedura possuem a função de fervura rápida (Booster), indicada no visor com a letra "P".

Função fervura rápida (Booster)
Função existente apenas em algumas zonas de cozedura que permite aproveitar ao máximo a potência da placa (por exemplo, para ferver rapidamente a água). Para activar a função, pressione p botão "+" até "P" aparecer no visor. Após 5 minutos de utilização da função Booster, o aparelho programa automaticamente a zona para o nível 9.

Modo de demonstração
Esta placa possui um modo de demonstração que lhe permite interagir com o painel de controlo sem activar as respectivas zonas de cozedura.
O procedimento de activação e desactivação tem de ser realizado no espaço de 60

segundos após o aparelho ser ligado à fonte de alimentação em casa.
Para activar o modo de demonstração, mantenha premidos em simultâneo os botões de selecção das duas zonas de cozedura externas durante pelo menos 5 segundos: “dE” aparece no visor central. Agora pode explorar as funções do painel de controlo.
Para desactivar o modo de demonstração, repita o procedimento, não se esquecendo de, antes de tudo, desligar a placa da corrente e voltar a ligá-la, realizando o procedimento no espaço de 60 segundos após a ligação.

Activação/desactivação no sinal sonoro
Depois de ligar a placa, mantenha o botão “+” e o botão de selecção situada mais à direita (“bloqueio do painel de controlo”) premidas em simultâneo durante um mínimo de 3 segundos.

Desactivação das zonas de cozedura
Seleccione a zona de cozedura que pretende desactivar. Prima o respectivo botão (acende-se um ponto no canto inferior direito do indicador do nível potência).
Prima a tecla “-” até colocar o nível no “0”.
Para desligar instantaneamente, prima um dos botões de selecção da zona durante 3 segundos. A zona de cozedura desactiva-se e aparece o indicador “H” do calor residual.

Bloqueio do painel de comandos
A função bloqueia os comandos para evitar a activação acidental da placa.
Para activar a função de bloqueio do painel de controlo, mantenha o botão C premido durante 3 segundos.
O painel de controlo fica bloqueado, à excepção da função de desactivação. Para desactivar o bloqueio do painel de controlo, repita o procedimento de activação.
O ponto luminoso apaga-se e a placa fica novamente activa.
A presença de água, líquido derramado dos tachos ou objectos de qualquer espécie pousados sobre a tecla por baixo do símbolo podem provocar a activação ou desactivação involuntária da função de bloqueio do painel de controlo.

Cursor

O temporizador pode ser usado para definir um tempo de cozedura durante um período máximo de 99 minutos (1 hora e 39 minutos) para todas as zonas de cozedura.
Seleccione a zona de cozedura à qual pretende associar o temporizador (aparece um ponto luminoso em baixo à direita do indicador do nível de potência no visor); prima o botão com o símbolo de relógio e, em seguida, programe o tempo de cozedura pretendido, utilizando as teclas “+” e “-” da função do temporizador (consulte a figura).
Após alguns segundos, o temporizador começa a contagem decrescente (é visível um ponto luminoso junto à zona para a qual o temporizador foi activado).
No final do tempo, activa-se um sinal sonoro e a zona de cozedura desliga-se automaticamente.
Para desactivar o temporizador, prima o botão “-” até o visor mostrar “0:0”.
Para definir o temporizador para outra zona, repita os pontos acima. O visor do temporizador mostra sempre o temporizador para a zona seleccionada ou o temporizador mais reduzido.
Para mudar ou desactivar o temporizador, prima o botão de selecção da zona para o temporizador em questão.

Avisos do painel de comandos
Luzes de indicação de calor residual.
A placa está equipada com um indicador de calor residual para cada zona de cozedura. Este indicador mostra quais são as zonas de cozedura ainda com temperatura elevada.
Se aparecer H no visor, a zona de cozedura ainda está quente. Se a zona apresentar esta indicação, é possível, por exemplo, manter

alimentos quentes ou derreter manteiga.
Quando a zona de cozedura fica fria, o visor apaga-se.

Indicador de tacho não adequado ou ausente.
Se o tacho não for compatível com a sua placa de indução, estiver mal colocado ou não tiver as dimensões adequadas, a indicação de "tacho ausente" aparece no visor (consulte a figura). Se, no espaço de 60 segundos, não for detectado nenhum tacho, a placa desliga-se.

Gestão de energia
Graças à função "Gestão de energia", o utilizador pode definir a potência máxima que a placa pode atingir, conforme necessário.
A definição é possível a qualquer altura e é mantida até à próxima alteração.
Ao definir a potência máxima necessária, a placa ajusta automaticamente a distribuição na várias zonas de cozedura, garantindo que este limite nunca é excedido, com a vantagem de também poder gerir todas as zonas em simultâneo, mas sem problemas de sobrecarga.
Estão disponíveis 4 níveis de potência máxima, sendo exibidos no visor: 2.5 – 4.0 – 6.0 – 7.2 kW (7.2 kW é considerada a potência máx. da placa) Na altura da aquisição, a placa está definida para a potência máxima. Depois de ligar o aparelho à tomada eléctrica, durante os primeiros 60 segundo é possível definir o nível de potência desejado realizando os seguintes pontos:

Passo	Painel de controlo	Visor
1	Pressione durante aproximadamente 3 segundos o botão +	O visor mostra
2	Prima a Gestão de potência (botão C) para confirmar o passo anterior	O visor mostra o último valor definido anteriormente
3	Prima o botão - + para definir o nível escolhido de entre as diferentes opções disponíveis	O visor mostra o nível definido.
4	Prima a Gestão de potência (botão C) para confirmar o passo anterior	O visor mostra o nível definido a piscar durante aproximadamente 2 segundos, depois do qual a placa emite um sinal sonoro e depois desliga-se; está agora pronto a usar

Em caso de erro ao definir a potência, o símbolo EE aparece ao centro e ouve-se um sinal sonoro durante cerca de 5 segundos. Neste caso, repita o procedimento de configuração desde o início. Se o erro ocorrer novamente, contacte o Serviço Pós-Venda.
Durante a utilização normal, se o utilizador tentar aumentar o nível de potência máximo disponível quando alcançado, o nível da zona em utilização pisca duas vezes e ouve-se um sinal sonoro.
Para obter uma potência mais alta nessa zona é necessário reduzir manualmente o nível de potência de uma ou mias zonas de cozedura já activas.

Larguras recomendadas para o fundo das panelas

Ø Zona	**Ø Tacho**
210 mm	150 - 210 mm
180 mm	120 - 180 mm
145 mm	100 - 145 mm

Manutenção e limpeza

É aconselhável efectuar a limpeza da placa após cada utilização, para evitar danos na superfície e a formação de incrustações de resíduos difíceis de remover. Antes de limpar, certifique-se de que as zonas de cozedura estão desligadas e que a indicação de calor residual ("H") desapareceu.
⚠ Não utilize produtos de limpeza a vapor!
Verifique periodicamente a existência de pó por baixo do aparelho, perto da entrada de refrigeração ou das aberturas de saída.
Se não o fizer, poderá impedir a ventilação e a refrigeração do módulo electrónico, diminuindo a eficácia da placa de fogão
Para proceder à limpeza, é aconselhável:

1. utilizar um pano húmido limpo, papel absorvente de cozinha ou produtos de limpeza específicos para placas de vitrocerâmica. Evite a utilização de esponjas com superfícies abrasivas e/ou esfregões de palha-de-aço.
2. Limpe os restos de comida, evitando que endureçam. O açúcar e os alimentos com elevado teor de açúcar danificam a placa de cozedura e devem ser removidos imediatamente com um raspador para vidro. Atenção O raspador para vidro possui uma lâmina afiada e deve ser manuseado com cuidado.
3. Retire eventuais incrustações com um raspador ou com produtos adequados.
4. O sal, o açúcar e a areia podem riscar a placa vitrocerâmica: limpe imediatamente os líquidos derramados sobre a placa.

O que fazer se...

Código de erro	Problema	Causa possível	Solução
A placa desliga-se e, decorridos 10 segundos, emite um sinal sonoro a cada 3 segundos.	Pressão permanente na zona de comandos.	Água ou utensílios de cozinha na zona de comandos.	Limpe a zona de comandos.
C81, C82	A zona de comandos desliga-se devido a temperaturas demasiado elevadas.	A temperatura interna das peças electrónicas é demasiado elevada.	Aguarde até que a placa arrefeça antes de a utilizar de novo.
C83	O painel de controlo indica o código de erro de desactivação da placa devido a um problema no circuito electrónico	A placa foi fornecida com sobretensão	A placa ainda pode ser usada mas contacte o Serviço Pós-Venda
C85	A placa não consegue transferir potência para a panela	A panela não é adequada para a placa de indução	Utilize outra panela de indução
F02 ou F04 ou C84	A tensão de ligação está errada ou problema na fonte de alimentação	O sensor detecta uma discrepância entre a tensão da placa e a tensão eléctrica.	Desligue a placa da rede eléctrica e verifique a ligação.
F42 ou F43	A placa não possui a tensão correcta.	O sensor detecta uma discrepância entre a tensão da placa e a tensão eléctrica.	Desligue a placa da rede eléctrica e verifique a ligação.
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77	Contacte o serviço pós-vendas e comunique o código de erro.		

Antes de contactar o Serviço de Assistência Técnica:

1. Consulte o "Guia para resolução de avarias" para ver se consegue resolver o problema.
2. Desligue a placa e ligue-a novamente para ver se a operação correcta foi restabelecida.
3. Se o problema persistir, contacte o Serviço Pós-Vendas.

Forneça as seguintes informações:

- tipo de avaria;
- modelo da placa;
- o número service (o número após a palavra SERVICE na chapa de características, situada na secção inferior da placa de fogão, e no cupão da garantia);

SERVICE 0000 000 00000

- o seu endereço completo;
- o seu número de telefone.

Se for necessário efectuar alguma reparação, contacte um centro de assistência técnica autorizado, indicado na garantia.
Na hipótese pouco provável de uma operação ou reparação ser efectuada por um técnico não autorizado, solicite sempre uma certificação do trabalho efectuado e insista na utilização de peças de substituição originais.
Siga estas regras elementares como garantia da qualidade e da segurança do aparelho.

Especificações técnicas

Dimensões	
Largura (mm)	580
Altura (mm)	58
Profundidade (mm)	510
Tensão (V)	Consulte a secção "Instalação e ligação eléctrica"

As informações técnicas são indicadas na chapa de características, situada na secção inferior da placa de fogão.

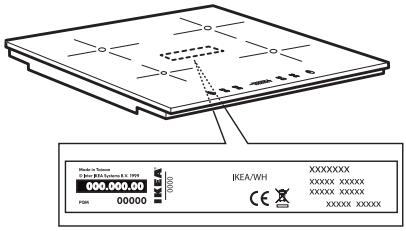

Ligação eléctrica

⚠ AVISO Desligue o aparelho da corrente eléctrica.
O aparelho deverá ser instalado por pessoal qualificado, com conhecimento das normas vigentes em matéria de instalação e segurança.
- O fabricante rejeita qualquer responsabilidade por eventuais danos em pessoas, animais ou bens materiais no caso de incumprimento das directivas fornecidas neste capítulo.
- O cabo de alimentação deve ter um comprimento suficiente para permitir a remoção da placa de fogão do tampo.
- Certifique-se de que a tensão especificada na chapa de características situada no fundo aparelho é a mesma que a existente em casa.

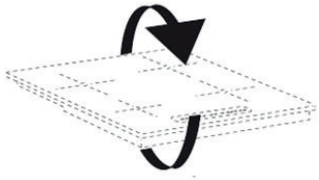

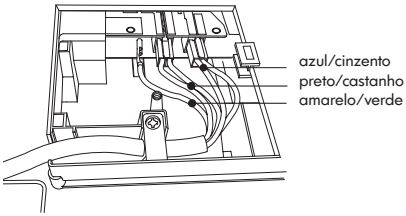

1. Retire a tampa dos terminais (A) desapertando o parafuso e insira a tampa na dobradiça (B) do terminal.
2. Ligue o cabo de alimentação ao fixador e ligue os fios à régua de terminais conforme indicado no esquema de ligação situado junto ao terminal
3. Fixe o cabo de alimentação com o fixador do cabo.
4. Feche a tampa (C) e aperte-a no terminal com o parafuso removido.
Para cada ligação à rede, a placa verifica automaticamente durante alguns segundos.

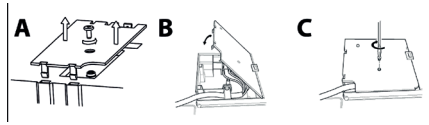

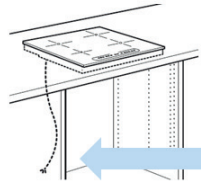

Ligação à corrente eléctrica

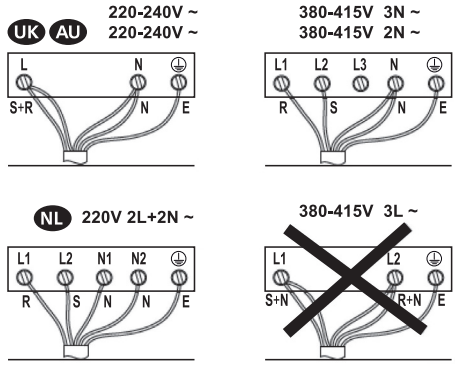

= E (amarelo-verde)
N1 = N (azul)
N2 = N (azul)
L1 = R (preto)
L2 = S (castanho)

Questões ambientais

Eliminação da embalagem
O material da embalagem é totalmente reciclável, conforme confirmado pelo símbolo de reciclagem (♺). Os diversos materiais da embalagem não devem ser abandonados no meio ambiente, mas sim eliminados em conformidade com as normas estabelecidas pelas autoridades locais.

Eliminação do produto
Este aparelho está classificado de acordo com a Directiva Europeia 2012/19/EU sobre Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico (REEE).
Ao assegurar a eliminação correcta deste produto, estará a proteger o ambiente e a saúde humana contra riscos potencialmente negativos.

O símbolo ▬ no produto, ou na documentação que acompanha o produto, indica que este produto não deve ser tratado como resíduo doméstico, devendo ser entregue num centro de recolha que proceda à reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos.

Poupança de energia
Para obter melhores resultados, recomenda-se que:
- Utilize panelas e frigideiras com um diâmetro de base igual ao da superfície de cozedura.
- Utilize apenas panelas e frigideiras com fundo plano.
- Se possível, mantenha as panelas tapadas durante a cozedura.
- Coloque a panela no centro da superfície de cozedura desenhada na placa.

Declaração de conformidade CE
- ESTE APARELHO CUMPRE OS REQUISITOS DE ECO DESIGN DOS REGULAMENTOS EUROPEUS N.° 66/2014, EM CONFORMIDADE COM A NORMA EUROPEIA EN 60350-2.

GARANTIA IKEA

Durante quanto tempo é válida a garantia IKEA?
Esta garantia é válida durante cinco (5) anos, contados a partir da data de compra do seu aparelho na IKEA, excluindo os aparelhos denominados LAGAN, os quais têm apenas dois (2) anos de garantia.
A factura ou talão de compra original é necessária como prova de compra. Se a assistência for efectuada ao abrigo da garantia, isso não irá aumentar o período de garantia do aparelho.

Que aparelhos não estão cobertos pela garantia de cinco (5) anos IKEA?
Os aparelhos denominados LAGAN e todos os electrodomésticos adquiridos na IKEA antes de 1 de Agosto de 2007.

Quem irá realizar o serviço de assistência?
O prestador de serviço da IKEA fornecerá o serviço através dos seus próprios serviços de assistência ou da sua própria rede de agentes autorizados.

O que é que esta garantia cobre?
A garantia cobre as avarias do electrodoméstico causadas por eventuais defeitos de fabrico ou de material, que se verifiquem a partir da data de compra na IKEA. Esta garantia destina-se apenas a uso doméstico. As excepções estão especificadas no parágrafo "O que é que esta garantia não cobre?". Dentro do período de garantia, os custos para resolver a avaria, nomeadamente reparações, peças e componentes, mão-de-obra e deslocação estão cobertos, desde que o aparelho esteja acessível para ser reparado sem que sejam necessários gastos especiais. Nestas condições, são aplicáveis as directrizes da UE (N.° 99/44/EG), bem como a respectiva legislação local em vigor. As peças substituídas passarão a ser propriedade da IKEA.

O que fará a IKEA para corrigir o problema?
O prestador de serviço designado pela IKEA irá examinar o produto e decidir, segundo o seu critério, se está coberto por esta garantia. Em caso afirmativo, o prestador de serviço da IKEA ou o seu agente autorizado irá então, através dos seus próprios serviços de assistência, decidir, segundo o seu critério, se irá reparar o produto defeituoso ou substituí-lo por outro igual ou equivalente.

O que é que esta garantia não cobre?
- Desgaste normal e rotura.
- Danos deliberados ou negligentes, danos provocados pelo não cumprimento das instruções de utilização, instalação incorrecta ou ligação a uma voltagem incorrecta, danos causados por uma reacção química ou electroquímica, oxidação, corrosão ou danos causados pela água, incluindo, mas sem limitar, os danos causados por excesso de calcário na água fornecida, danos provocados por condições ambientais anormais.
- Consumíveis, incluindo pilhas e lâmpadas.
- Peças não funcionais e decorativas que não afectam a utilização normal do aparelho, incluindo riscos e possíveis diferenças de cor.
- Danos acidentais causados por objectos estranhos ou substâncias e pela limpeza ou desobstrução de filtros, sistemas de drenagem ou gavetas de detergente.
- Danos causados nas seguintes peças: vidro cerâmico, acessórios, cestos de loiça e talheres, tubos de alimentação e drenagem, vedantes, lâmpadas e coberturas de lâmpadas, visores, botões, revestimentos e partes de revestimentos protectores. A menos que seja possível demonstrar que tais danos foram

provocados por defeitos de fabrico.
- Casos em que não é detectada qualquer avaria durante a visita do técnico.
- Reparações não efectuadas pelos nossos prestadores de serviço e/ou por um agente autorizado ou quando não tenham sido usadas peças originais.
- Reparações provocadas por uma instalação incorrecta ou que não cumpra as especificações de instalação.
- Utilização do aparelho num ambiente não doméstico, isto é, profissional.
- Danos de transporte. Se o cliente transportar o produto para casa ou para qualquer outro endereço, a IKEA não poderá ser responsabilizada por eventuais danos que possam ocorrer durante o transporte. No entanto, se a IKEA efectuar a entrega do produto na morada do cliente, os eventuais danos provocados durante essa entrega serão abrangidos pela garantia IKEA.
- Gastos de execução da instalação inicial do aparelho IKEA.
  No entanto, se um prestador de serviços IKEA ou um agente de serviços autorizado efectuar a reparação ou a substituição do aparelho ao abrigo desta garantia, o prestador de serviços ou o seu agente autorizado reinstalarão o aparelho reparado ou instalarão o aparelho de substituição, se necessário.

Estas restrições não se aplicam a serviços que tenham sido correctamente realizados por um especialista qualificado, que utilize as nossas peças originais para adaptar o aparelho às especificações técnicas de segurança de outro país da UE.

Como se aplica a legislação nacional?
A garantia IKEA concede-lhe direitos legais específicos, que cobrem ou excedem todas as normativas legais nacionais. No entanto, estas condições não limitam, de forma alguma, os direitos do consumidor descritos na legislação nacional.

Área de validade
Para os aparelhos adquiridos num país da UE e transportados para outro país da UE, os serviços serão prestados de acordo com as condições de garantia normais no novo país. A obrigação de prestar serviços abrangidos pela garantia existe apenas se o aparelho cumpre e está instalado em conformidade com:
- as especificações técnicas do país onde a reclamação de garantia é feita;
- as Instruções de Instalação e a Informação de Segurança do Manual do Utilizador.

O SERVIÇO Pós-Venda dedicado para electrodomésticos IKEA
Por favor, não hesite em contactar com o centro de assistência técnica autorizado designado pela IKEA para:
- fazer um pedido de assistência ao abrigo desta garantia;
- solicitar um esclarecimento relativo à instalação do aparelho IKEA nos móveis de cozinha IKEA;
- solicitar um esclarecimento sobre as funções dos aparelhos IKEA.

Para garantir que lhe proporcionamos a melhor assistência, por favor, antes de contactar connosco leia atentamente as Instruções de Instalação e/ou o Livro de Instruções de utilização.

Como contactar-nos, se necessitar do nosso serviço?

Na última página deste manual, encontrará a lista de centros de assistência técnica autorizados designados pela IKEA e os respectivos números de telefone nacionais.

Para lhe proporcionarmos um serviço mais rápido, recomendamos a utilização dos números de telefone específicos incluídos no manual. Indique sempre os números incluídos

no manual do aparelho específico para o qual necessita de assistência. Também solicitamos que nos indique sempre o número de artigo IKEA (código de 8 dígitos) e o número de serviço de 12 dígitos situados na chapa de características.

GUARDE A FACTURA OU TALÃO DE COMPRA!
É a sua prova de compra e será necessária para aplicar e validar a garantia. A factura ou talão de compra indica igualmente o nome e o número de artigo (código de 8 dígitos) IKEA de cada aparelho que adquiriu.

Necessita ajuda adicional?
Para quaisquer esclarecimentos adicionais não relacionados com Pós-Venda sobre os seus electrodomésticos, por favor, contacte o callcenter da IKEA. Recomendamos que leia atentamente a documentação do aparelho antes de nos contactar.

Índice

Información de seguridad	**18**	**Datos técnicos**	**26**
Descripción del aparato	**20**	**Cuestiones medioambientales**	**28**
Uso diario	**21**	**GARANTÍA IKEA**	**29**
Limpieza y mantenimiento	**24**		
Qué hacer si ...	**25**		

Información de seguridad

Su seguridad y la de los demás son sumamente importantes.
Tanto el manual como el aparato tienen importantes mensajes de seguridad que hay que leer y respetar siempre.

⚠ Símbolo de peligro que advierte sobre riesgos posibles para el usuario y las demás personas.
Todos los mensajes de seguridad están precedidos del símbolo de peligro y de los siguientes términos:

⚠ PELIGRO: Indica una situación peligrosa que, en caso de no evitarse, provoca lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA: Indica una situación peligrosa que, en caso de no evitarse, podría provocar lesiones graves.
Todos los mensajes de seguridad especifican el peligro al que se refieren e indican cómo reducir el riesgo de lesiones, daños y descargas eléctricas resultantes de un uso incorrecto del aparato. Atenerse estrictamente a las siguientes instrucciones:

- El aparato debe desconectarse de la red eléctrica antes de efectuar cualquier trabajo de instalación.
- La instalación y el mantenimiento deben ser ejecutados por un técnico especializado según las instrucciones del fabricante y de conformidad con las normas locales vigentes en materia de seguridad. No realice reparaciones o sustituciones de partes del aparato no indicadas específicamente en el manual de uso.
- La puesta a tierra del aparato es obligatoria.
- El cable de alimentación debe ser suficientemente largo para permitir la conexión del aparato, empotrado en el mueble, a la toma de corriente.
- Para que la instalación sea conforme a las normas de seguridad vigentes es necesario un interruptor omnipolar con una distancia mínima de 3 mm.

- No utilizar tomas múltiples ni prolongadores.
- No tirar del cable de alimentación del aparato para desconectarlo de la toma de corriente.
- Una vez terminada la instalación, los componentes eléctricos no deberán quedar accesibles para el usuario.
- El aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico para la cocción de alimentos. - No se admite ningún otro uso (p. ej. calentar una habitación). El fabricante declina cualquier responsabilidad por los daños producidos por un mal uso del aparato.
- El aparato y sus piezas accesibles se calientan durante el uso. Tenga cuidado de no tocar los elementos calientes. Los niños menores de 8 años deberán permanecer alejados, salvo que sean supervisados de forma continua. Este aparato lo pueden utilizar niños a partir de 8 años y personas con capacidad motriz, sensorial o mental reducida o que no poseen la experiencia y los conocimientos necesarios siempre que lo utilicen bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o reciban instrucciones sobre su uso. Los niños no deberán jugar con el aparato. Los niños no deberán encargarse de la limpieza y el mantenimiento si no están supervisados.
- Las partes accesibles pueden recalentarse mucho durante el uso. Los niños deben mantenerse a distancia y vigilados para que no jueguen con el aparato.
- Durante y después del uso no toque las resistencias del aparato. Evite el contacto con paños u otros materiales inflamables hasta que todos los componentes del aparato se hayan enfriado lo suficiente.
- No apoye material inflamable sobre el aparato o cerca de él.
- El aceite y la grasa calentados en exceso arden con facilidad. Vigile la cocción de los alimentos ricos en grasa y aceite.
- No se debe colocar en la superficie de la placa objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas, ya que pueden calentarse.
- Es necesario insertar un panel separador (no suministrado) a una distancia mínima de 20 mm, en el espacio debajo del aparato. Si utiliza un separador Ikea, siga

las instrucciones suministradas en el material de referencia del panel.
No se requiere ningún separador si se instala un horno debajo.
- Si no va a instalar el horno debajo, utilice el separador y entre el separador y el mueble, instale un cajón.
- Si la superficie esta agrietada, apague el aparato para evitar una posible descarga eléctrica.
- El aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un temporizador externo o de un sistema de mando a distancia por separado.
- No utilice limpiadores a vapor.
- Si deja en la placa comida con grasa o aceite, puede ser peligroso y puede provocar un incendio. NUNCA intente apagar un fuego con agua. Apague el aparato y luego cubra la llama, por ejemplo con una tapa o una manta ignífuga.
Peligro de incendio: no almacene cosas en las superficies de cocción.
- Después de usarla, apague la placa con el mando y no se base en el detector de sartenes.

Descripción del aparato

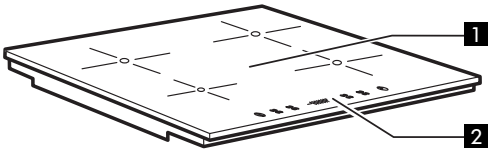

1 Zona de cocción por inducción
2 Panel de mandos

Panel de mandos

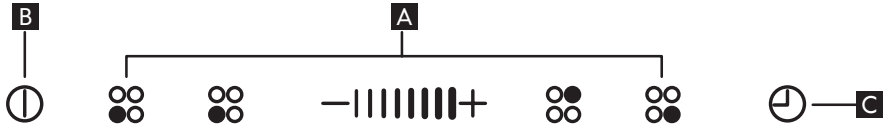

A Mandos de regulación de las zonas de cocción y pantalla
B Encendido/Apagado
C Temporizador/Seguro para niños/ Gestión de potencia

Uso diario

Encendido/apagado de la placa de cocción

Para encender la placa, pulse el botón ⏻ durante unos 2 segundos, hasta que se enciendan los pilotos de la zona de cocción. Para apagarla, vuelva a presionar la tecla hasta que las pantallas se apaguen. Se desactivan todas las zonas de cocción.
Si se ha estado usando la placa, el indicador residual "H" permanece encendido hasta que se enfrían las zonas de cocción.
Si a los 10 segundos de encender la placa de cocción no ha seleccionado una función, la placa se apagará automáticamente.

Antes del uso

Importante: Si las ollas no son de la dimensión adecuada, las zonas de cocción no se encenderán.
Utilice sólo ollas que tengan el símbolo de "SISTEMA POR INDUCCIÓN".
Antes de encender la placa de cocción, coloque la olla sobre la zona de cocción deseada.

Recipientes preexistentes:

Para comprobar si el recipiente es compatible con la placa de cocción por inducción, utilice un imán: los recipientes son incompatibles si no se pueden detectar de forma magnética.

1. Asegúrese de que el fondo de las ollas sea liso, ya que podría dañar la superficie de cocción de la placa. Compruebe la vajilla.
2. No coloque recipientes vacíos en la placa. El fondo de las ollas y la superficie de la placa vitrocerámica podrían dañarse.
3. No apoye las ollas ni las sartenes calientes sobre el panel de mandos de la placa. Podría causar daños materiales.

Activación y regulación de las zonas de cocción

Visor del indicador de potencia

Indicador de la zona de cocción seleccionada

Ubicación de la zona de cocción

Una vez que se ha encendido la placa y se ha colocado el recipiente en la zona de cocción elegida, seleccione la zona con el botón correspondiente: el visor muestra el nivel 0.
Con el control deslizante se puede seleccionar el nivel de potencia deseado, de 0 (mínimo) a 9 (máximo) o la función Booster "P". Para aumentar el nivel de potencia, deslice el dedo en el control deslizante de izquierda a derecha varias veces; para disminuir la potencia, deslícela en la dirección opuesta. También se pueden utilizar los botones "+" y "-".
En cada zona de cocción se pueden ajustar distintos niveles de potencia con los botones +/-, que van del "1" mínimo al "9" máximo. Algunas zonas de cocción disponen de función de ebullición rápida (Booster), letra "P" de la pantalla.

Función de ebullición rápida (Booster)

Función disponible sólo en algunas zonas de cocción que permite aprovechar al máximo la potencia de la placa (por ejemplo, para hacer hervir el agua rápidamente). Para activar la función, pulse el botón "+" hasta que aparezca "P" en el visor. A los 5 minutos de uso de la función Booster, el aparato pone la zona automáticamente en el nivel 9.

Modo Demo

Esta placa está equipada con el modo Demo, que permite interactuar con el panel

de mandos sin activar las correspondientes zonas de cocción.
El procedimiento de activación y desactivación debe realizarse en menos 60 segundos tras la conexión del aparato a la red eléctrica de la vivienda.
Para activar el modo Demo, mantenga pulsados al mismo tiempo los botones de selección de las dos zonas de cocción externas durante al menos 5 segundos: aparece “dE” en el visor central. Puede explorar las funciones del panel de control. Para desactivar el modo Demo, repita el procedimiento. Recuerde desactivar y volver a activar la placa de la red de suministro eléctrico, y realice el procedimiento en menos de 60 segundos tras la conexión.

Activación/desactivación de la señal acústica
Tras encender la placa, mantenga pulsados al mismo tiempo durante 3 segundos, el botón "+" y el botón de selección situado más a la derecha ("el botón con el candado").

Desactivación de las zonas de cocción
Seleccione la zona de cocción que desea apagar. Pulse el botón correspondiente (se enciende un punto en la parte inferior derecha del indicador de potencia).
Pulse la tecla “-” hasta seleccionar el nivel “0”.
Para apagar las zonas, mantenga pulsado el botón de selección de una de las zonas durante 3 segundos. La zona de cocción se desactiva y aparece el indicador “H” de calor residual.

Bloqueo del panel de mandos
Esta función bloquea los mandos de la placa de cocción para impedir que los niños la enciendan por accidente.
Para activar la función de bloqueo del panel de mandos, mantenga pulsado el botón C durante 3 segundos.
El panel de mandos está bloqueado, excepto la función de desactivación. Para desbloquear el panel de mandos, repita la secuencia de activación.
El punto luminoso se apagará y las funciones de la placa volverán a activarse.
El agua, los líquidos desbordados de las ollas o los objetos depositados sobre los botones debajo del símbolo pueden activar o desactivar accidentalmente el bloqueo del panel de mandos.

Control deslizante

El temporizador permite programar un tiempo de cocción máximo de hasta 99 minutos (1 hora y 39 minutos) en todas las zonas de cocción.
Seleccione la zona de cocción que desea controlar con el temporizador (en la pantalla se enciende un punto luminoso en la parte inferior derecha del indicador de nivel de potencia), pulse el botón con el símbolo del reloj y, a continuación y programe el tiempo con las teclas “+” y “-” de la función temporizador (vea la figura).
Tras unos segundos, el temporizador comienza la cuenta atrás (se enciende un punto luminoso junto a la zona para la que se ha activado el temporizador).
Al cumplirse el tiempo programado, la señal acústica se activa y la zona de cocción se apaga automáticamente.
Para desactivar el temporizador, pulse el botón "-" hasta que en el visor aparezca “0:0”.
Para ajustar el temporizador para otra zona de cocción, repita los pasos anteriores. El visor del temporizador siempre muestra el temporizador de la zona seleccionada o el temporizador más breve.
Para cambiar o apagar el temporizador, pulse el botón de selección de zona para el temporizador en cuestión.

Avisos del panel de mandos
Indicador de calor residual.
La placa posee un indicador de calor residual para cada zona de cocción. Este indicador muestra las zonas de cocción que todavía están excesivamente calientes.
Si el visor indica “H”, la zona de cocción aún está caliente. Si el indicador de una zona está encendido, ésta se podrá utilizar para mantener caliente un alimento o derretir mantequilla.
Al enfriarse la zona de cocción, el visor se apaga.

Indicador de olla inadecuada o ausente.
Si la olla no es compatible con la placa, si está mal colocada o si no es de las dimensiones adecuadas para la placa de inducción, en el visor aparece la indicación de “olla ausente” (vea la figura). Si en 60 segundos no se detecta ninguna olla, la placa se apaga.

Gestión de potencia
Gracias a la función de "Gestión de potencia", el usuario puede establecer la potencia máxima que puede alcanzar la placa.
Se puede establecer en cualquier momento y se mantiene hasta el siguiente cambio.
Cuando se ajusta la potencia máxima, la placa distribuye la potencia automáticamente en las distintas zonas de cocción y se asegura de no superar dicho límite.
Hay disponibles 4 niveles de potencia máximos y en el visor se muestran: 2.5 – 4.0 – 6.0 – 7.2 kW (7.2 kW es la potencia máxima de la superficie de cocción) En el momento de la compra, la placa tiene ajustada la potencia máxima. Cuando se enchufa el aparato, durante los primeros 60 segundos se puede ajustar el nivel de potencia deseado del siguiente modo:

Paso	Panel de mandos	Visor
1	Pulse durante unos 3 segundos el botón +.	El visor muestra PL
2	Pulse el botón C de gestión de potencia para confirmar el paso anterior.	El visor muestra el último nivel establecido previamente.
3	Pulse el botón - o + para ajustar el nivel elegido entre las opciones disponibles.	El visor muestra el nivel ajustado.
4	Pulse el botón C de gestión de potencia para confirmar el paso anterior.	El visor muestra el nivel establecido, que parpadea durante unos 2 segundos; a continuación, la placa emite una señal acústica y se apaga.

En caso de error al ajustar la potencia, aparece el símbolo siguiente EE en el centro y se oye una señal acústica durante 5 segundos. Si fuera el caso, repita el procedimiento desde el principio. Si vuelve a aparecer el error, llame al Servicio de Asistencia Técnica.
Durante el uso normal, si el usuario intenta aumentar el nivel de potencia máximo cuando ya se ha alcanzado, el nivel de la zona en uso parpadea dos veces y se oye una señal acústica.
Para aumentar la potencia de dicha zona, es necesario disminuir el nivel de potencia de una o varias de las zonas de cocción activas de forma manual.

Tamaños de olla recomendados

Ø Zona	**Ø Recipiente**
210 mm	150 - 210 mm
180 mm	120 - 180 mm
145 mm	100 - 145 mm

Limpieza y mantenimiento

Para no dañar la superficie y evitar el depósito de residuos difíciles de limpiar, limpie la placa cada vez que la utilice. Antes de limpiar la placa,
asegúrese de que las zonas de cocción y el indicador de calor residual (“H”) estén apagados.

⚠ No se deben utilizar sistemas de limpieza por vapor.

Periódicamente, compruebe si hay polvo bajo el aparato, cerca de la entrada del aire de refrigeración o de las aberturas de salida.
Esto podría dañar la ventilación y el enfriamiento del módulo eléctrico así como la disminución de la eficacia de la placa.
Para limpiar la placa:

1. Utilice un paño limpio, papel de cocina absorbente o productos específicos para placas vitrocerámicas. No utilice esponjas abrasivas ni estropajos metálicos.
2. Evite que los residuos de alimentos se resequen. El azúcar y los alimentos con alto contenido de azúcar pueden dañar la placa si no se eliminan inmediatamente con un raspador para cristal. Precaución La hoja del raspador para cristal es filosa y debe manejarse con cuidado.
3. Limpiar las incrustaciones con un raspador o productos específicos.
4. La sal, el azúcar y la arena, pueden rayar la placa vitrocerámica: limpie inmediatamente las salpicaduras de este tipo que pueda haber en la placa.

Qué hacer si ...

Código de error	Problema	Causas posibles	Solución
La placa de cocción se apaga y a los 10 segundos emite una señal acústica cada 3 segundos.	La zona de los mandos está presionada	Hay agua o utensilios de cocina sobre la zona de los mandos	Limpie la zona de los mandos
C81, C82	La zona de los mandos se apaga porque la temperatura es excesiva	La temperatura interior de los circuitos electrónicos es excesiva	Espere a que la placa se enfríe antes de volver a utilizarla.
C83	El panel de mandos muestra el código de error de placa apagada debido a un problema en el circuito electrónico.	La superficie de cocción ha recibido una tensión excesiva.	La superficie de cocción puede utilizarse pero es necesario llamar al servicio de asistencia técnica.
C85	La placa de cocción no calienta la olla.	La olla no es apta para placas de inducción.	Utilice otra olla de inducción.
F02, F04 o C84	La tensión de conexión no es la adecuada o existe un problema con la red eléctrica.	El sensor detecta un voltaje incompatible con el de conexión	Desconecte la placa de la red de suministro eléctrico y controle la conexión
F42 o F43	El voltaje de conexión de la placa es incorrecto	El sensor detecta un voltaje incompatible con el de conexión	Desconecte la placa de la red de suministro eléctrico y controle la conexión
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77	Llame al Servicio de Asistencia Técnica e indique el código de error.		

Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica:

1. Consulte la "Guía para la solución de problemas" para ver si puede resolver el problema sin ayuda.
2. Encienda de nuevo el aparato para ver si se ha solucionado el problema.
3. Si persiste el problema, llame al Servicio de Asistencia Técnica.

Suministre la información siguiente:

- El tipo de fallo
- El modelo del aparato
- El número de servicio (el número que figura después de la palabra SERVICE que aparece en la placa de datos de la base del aparato y en la garantía).

SERVICE 0000 000 00000

- Su dirección completa
- Su número de teléfono.

Si es necesario efectuar reparaciones, póngase en contacto con un servicio autorizado, según se indica en la garantía. Si la reparación la efectúa un técnico no autorizado, solicite solicite un recibo en el que se detallen los trabajos realizados y asegúrese de que se han utilizado piezas originales.
El incumplimiento de estas recomendaciones puede comprometer la seguridad y la calidad del producto.

Datos técnicos

Dimensiones	
Anchura (mm)	580
Altura (mm)	58
Fondo (mm)	510
Voltaje (V)	Consulte el apartado Instalación y conexión eléctrica.

La información técnica se encuentra en la placa de datos situada debajo del aparato y en la etiqueta energética.

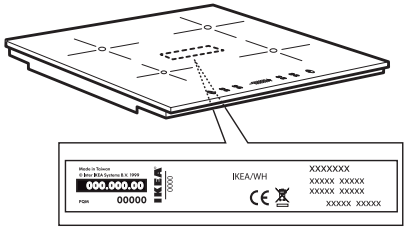

Conexión eléctrica

⚠ ADVERTENCIA Desconecte el aparato de la red eléctrica.
- La instalación debe ser efectuada por personal cualificado que conozca las normas de instalación y seguridad vigentes.
- El fabricante declina toda responsabilidad con respecto a personas, animales o bienes en caso de incumplimiento de las normas mencionadas en este capítulo.
- La longitud del cable de alimentación debe ser suficiente para que la placa de cocción se pueda retirar de la superficie de apoyo.
- Asegúrese de que la tensión especificada en la placa de datos, en la base del aparato, se corresponde con el de la vivienda.

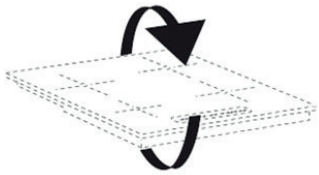

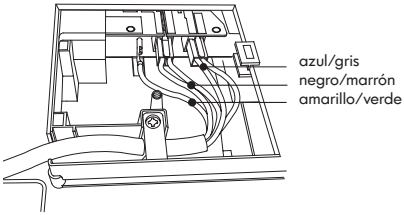

1. Quite la tapa de la terminal (A) soltando el tornillo e introduzca la tapa en la bisagra de la terminal.
2. Inserte el cable de alimentación en la abrazadera y conecte los cables al bloque de terminales, como se indica en el diagrama de cableado situado cerca del terminal.
3. Fije el cable de alimentación con la abrazadera.
4. Cierre la tapa (C) y fíjela al terminal con el tornillo.

Cada vez que se conecta a la red, la placa automáticamente realiza comprobaciones durante unos segundos.

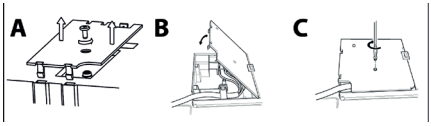

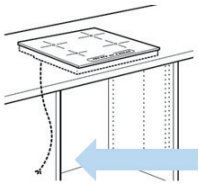

Conexión a la alimentación principal

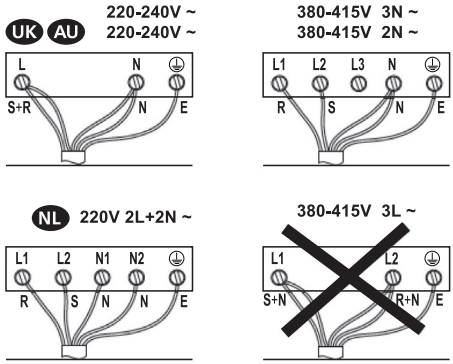

⏚ = **E (amarillo-verde)**
N1 = N (azul)
N2 = N (azul)
L1 = R (negro)
L2 = S (marrón)

Cuestiones medioambientales

Eliminación del embalaje
El material de embalaje es 100% reciclable y está marcado con el símbolo de reciclado (♺). Elimine los distintos tipos de material del embalaje conforme a la normativa local sobre eliminación de desechos.

Eliminación del producto
Este aparato lleva la marca CE de conformidad con la Directiva 2012/19/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

El símbolo ▬ en el aparato o en la documentación que lo acompaña indica que no se puede tratar como desecho doméstico, sino que debe entregarse en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.

Ahorro de energía
Para obtener las mejores prestaciones:
- Utilice ollas y sartenes cuyo diámetro de fondo sea igual al de la zona de cocción.
- Utilice exclusivamente ollas y sartenes con fondo plano.
- Si es posible, mantenga la olla tapada durante la cocción.
- Coloque la olla en el centro de la zona de cocción señalada en la placa.

Declaración de conformidad CE
- ESTE APARATO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE DISEÑO ECOLÓGICO DEL REGLAMENTO (UE) N° 66/2014, EN CONFORMIDAD CON LA NORMA EUROPEA EN 60350-2.

GARANTÍA IKEA

¿Qué plazo de validez tiene la garantía de IKEA?
Esta garantía es válida por cinco (5) años a partir de la fecha original de compra del electrodoméstico en IKEA, excluyendo los aparatos denominados LAGAN, los cuales tienen solo dos (2) años de garantía. Como justificante de la compra, necesitará la factura o recibo de compra original. Si se realizan reparaciones en el periodo de garantía, no se ampliará el periodo de garantía del electrodoméstico.

¿Qué aparatos no están cubiertos por la garantía de cinco (5) años de IKEA?
Los aparatos LAGAN y todos los electrodomésticos comprados en IKEA antes del 1 de agosto de 2007.

¿Quién llevará a cabo el servicio?
El proveedor de servicios autorizado de IKEA prestará el servicio a través de su propio servicio o una red de servicio autorizada.

¿Qué cubre está garantía?
La garantía cubre defectos del electrodoméstico, que pueden haber sido causados por un defecto de fabricación o de materiales a partir de la fecha de la compra en IKEA. Esta garantía se aplica sólo al uso doméstico. Las excepciones se especifican en el título "¿Qué no cubre esta garantía?". Dentro del periodo de garantía, los costes para remediar el fallo, por ejemplo reparaciones, piezas, mano de obra y desplazamientos quedarán cubiertos, siempre que el electrodoméstico esté accesible para reparar sin gastos especiales. En estas condiciones, se aplican las directrices de la UE (N° 99/44/EG) y las respectivas normativas locales. Las piezas cambiadas pasarán a ser propiedad de IKEA.

¿Qué hará IKEA para solucionar el problema?
El proveedor de servicios designado de IKEA examinará el producto y decidirá, según su criterio, si está cubierto por la garantía. En caso afirmativo, el proveedor de servicios de IKEA, o su servicio autorizado, por medio de sus propias operaciones de servicio, decidirán, según su criterio, si reparan el producto defectuoso o si lo cambian por uno igual o comparable.

¿Qué no cubre esta garantía?
- El deterioro o desgaste normal.
- Daños deliberados o causados por negligencia, daños causados por incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, instalación incorrecta, conexión a una tensión incorrecta, daños causados por reacciones químicas o electroquímicas, óxido, corrosión o daños causados por el agua incluyendo pero sin limitarse a los daños causados por un exceso de cal en el agua, y los daños provocados por condiciones medio ambientales anormales.
- Piezas consumibles, incluyendo las baterías y las bombillas.
- Piezas no funcionales y decorativas, que no afecten el uso normal del electrodoméstico, incluida cualquier posible raya y las diferencias de color.
- Daños accidentales provocados por objetos o sustancias extraños, por la limpieza o por el desbloqueo de los filtros, los sistemas de vaciado o los cajetines para el jabón.
- Daños provocados en las siguientes piezas: vidrio cerámico, accesorios, cestos para la vajilla y los cubiertos, tuberías de llenado o vaciado, juntas, bombillas o sus cubiertas, pantallas, mandos, revestimientos y partes de los revestimientos protectores. Salvo que se demuestre que tales daños hayan sido provocados por fallos en la producción.
- Casos en los que no se detecte ningún fallo en el producto durante la visita de un técnico.
- Reparaciones no realizadas por nuestros

proveedores de servicios y/o un servicio autorizado por IKEA, o cuando se utilicen piezas no originales.
- Reparaciones provocadas por una instalación defectuosa o que no cumpla las especificaciones de instalación.
- Uso del electrodoméstico en un entorno no-doméstico, es decir, uso profesional.
- Daños de transporte. Si un cliente transporta el producto a su casa o a otra dirección, IKEA no se responsabiliza de los daños que pueda sufrir en el trayecto. No obstante, si IKEA entrega el producto en la dirección indicada por el cliente, los daños del producto producidos con motivo del transporte serán cubiertos por IKEA.
- Coste de la instalación inicial del aparato IKEA.
  No obstante, si un proveedor de servicios de IKEA o su servicio autorizado repara o sustituye el aparato con arreglo a esta garantía, el proveedor de servicios o su servicio autorizado volverán a instalar el aparato arreglado o nuevo, si es necesario.

Estas restricciones no se aplican a las tareas libres de fallos llevadas a cabo por un especialista cualificado utilizando nuestras piezas originales, con vistas a adaptar el electrodoméstico a las especificaciones técnicas de seguridad de otro país de la UE.

¿Cómo se aplica la ley nacional?
La garantía IKEA le otorga derechos legales específicos, que cubren o exceden todas las normativas legales locales.
No obstante, estas condiciones no limitan de ningún modo los derechos de los consumidores prescritos por la legislación local.

Área de validez
Para los electrodomésticos comprados en un país de la UE y que son llevados a otro país de la UE, se proporcionarán los servicios de acuerdo con las condiciones de la garantía normales en el nuevo país. Sólo existe la obligación de realizar servicios en el marco de la garantía si el electrodoméstico cumple y está instalado según:
- Las especificaciones técnicas del país en el que se realiza la reclamación.
- Las instrucciones de montaje y la información de seguridad del Manual del Usuario.

El Centro de servicio autorizado para aparatos IKEA
Por favor, no dude en contactar con el Centro de servicio autorizado designado por IKEA para:
- hacer una reclamación con arreglo a esta garantía;
- solicitar aclaraciones relacionadas con la instalación del aparato IKEA en los muebles de cocina IKEA;
- solicitar aclaraciones sobre las funciones de los aparatos IKEA.

Para asegurar de que le proporcionaremos la mejor asistencia, por favor, lea atentamente las Instrucciones de Montaje y/o el Manual de Instrucciones antes de contactar con nosotros.

¿Cómo contactar con nosotros si necesita nuestro servicio?

En la última página de este manual encontrará el listado de Centros de servicio autorizado designados por IKEA y los respectivos números de teléfono nacionales.

Para proporcionarle un servicio más rápido, le recomendamos que utilice los números de teléfono específicos que se incluyen en este manual. Indique siempre los números que aparecen en el manual correspondientes al aparato específico para que el necesita asistencia. Además, indique siempre el número de producto, (8 dígitos) y el número de servicio de 12 dígitos del artículo de IKEA, que se encuentran

en la placa de datos técnicos del aparato.

¡GUARDE LA FACTURA O RECIBO DE COMPRA!
Es la prueba de la compra y lo necesitará para hacer uso de la garantía. El recibo también incluye el nombre y el número del producto (8 dígitos) de IKEA, para cada uno de los electrodomésticos que compre.

¿Necesita ayuda adicional?
Para todas las cuestiones adicionales no relacionadas con el Centro de servicio autorizado sobre sus aparatos, por favor, diríjase al call center de la tienda IKEA. Le recomendamos que lea atentamente la documentación del aparato antes de contactar con nosotros.

Πίνακας περιεχομένων

Πληροφορίες ασφαλείας	**32**	**Τεχνικά στοιχεία**	**40**
Περιγραφή προϊόντος	**34**	**Περιβαλλοντικά θέματα**	**42**
Καθημερινή χρήση	**35**	**ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΕΑ**	**43**
Συντήρηση και καθαρισμός	**38**		
Τι να κάνετε εάν …	**39**		

Πληροφορίες ασφαλείας

Η προσωπική σας ασφάλεια και η ασφάλεια άλλων ατόμων είναι πολύ σημαντική.
Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες πρέπει να διαβάζετε και να τηρείτε σε κάθε περίπτωση.

⚠ Αυτό είναι το σύμβολο προειδοποίησης για την ασφάλεια που υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους για το χρήστη και άλλα άτομα.
Όλα τα μηνύματα που αφορούν την ασφάλεια συνοδεύονται από το σύμβολο κινδύνου και τις παρακάτω επισημάνσεις:

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
Όλες οι προειδοποιήσεις που αφορούν την ασφάλεια υποδεικνύουν πιθανούς κινδύνους και περιλαμβάνουν οδηγίες για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, βλάβης ή ηλεκτροπληξίας λόγω εσφαλμένης χρήσης της
συσκευής. Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες:

- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την τροφοδοσία πριν από κάθε εργασία εγκατάστασης.
- Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας. Μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Η γείωση της συσκευής είναι υποχρεωτική βάσει της νομοθεσίας.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να έχει επαρκές μήκος, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση της εντοιχισμένης συσκευής στην τροφοδοσία.
- Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει πολυπολικό διακόπτη με ελάχιστη

απόσταση 3 mm μεταξύ των επαφών.
- Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή καλώδια επέκτασης.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, δεν πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση και για μαγείρεμα φαγητών. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος τρόπος χρήσης (π.χ. θέρμανση δωματίων). Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλες χρήσεις ή εσφαλμένες ρυθμίσεις των διακοπτών.
- Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της ζεσταίνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Πρέπει να είστε προσεκτικοί, ώστε να αποφεύγετε τυχόν επαφή με τις αντιστάσεις. Κρατάτε τα παιδιά κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή, εάν δεν επιτηρούνται διαρκώς.
  Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κίνδυνους που εμπλέκονται. Δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά.
- Τα προσβάσιμα μέρη της συσκευής μπορεί να υπερθερμανθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Τα παιδιά πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή και να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια ή και μετά τη χρήση, μην αγγίζετε τις αντιστάσεις της συσκευής. Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με πανιά ή άλλα εύφλεκτα υλικά μέχρι να κρυώσουν επαρκώς όλα τα εξαρτήματά της.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά πάνω ή κοντά στη συσκευή.
- Τα λίπη και τα λάδια αναφλέγονται εύκολα όταν υπερθερμανθούν. Παρακολουθείτε πάντα τη συσκευή κατά το μαγείρεμα φαγητών με λίπος και λάδι.
- Μεταλλικά αντικείμενα, όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια, δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στην επιφάνεια της μονάδας εστιών, επειδή μπορεί να ζεσταθούν.
- Πρέπει να εγκατασταθεί διαχωριστικός πίνακας (δεν παρέχεται) στο χώρο κάτω από τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 20mm. Αν χρησιμοποιηθεί διαχωριστικό Ikea, ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στο υλικό

αναφοράς για τον πίνακα.
Εάν κάτω από τη συσκευή τοποθετηθεί φούρνος, δεν απαιτείται η χρήση διαχωριστικού πίνακα.
- Εάν δεν τοποθετήσετε το φούρνο από κάτω, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το διαχωριστικό και πρέπει να τοποθετήσετε το συρτάρι μεταξύ του διαχωριστικού και του ντουλαπιού.
- Εάν εμφανιστούν ρωγμές στην επιφάνεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου.
- Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό.
- Το μαγείρεμα φαγητών σε μια μονάδα εστιών με λίπος και λάδι χωρίς παρακολούθηση μπορεί να είναι επικίνδυνο και ενδέχεται να προκληθεί φωτιά. Μην επιχειρήσετε ΠΟΤΕ να σβήσετε μια φωτιά με νερό. Αντίθετα, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και, στη συνέχεια, να καλύψετε τη φωτιά, π.χ. με καπάκι ή πυρίμαχη κουβέρτα.
Κίνδυνος φωτιάς: μην αποθηκεύετε αντικείμενα πάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.
- Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε την αντίσταση της μονάδας εστιών χρησιμοποιώντας το σχετικό διακόπτη και μη βασίζεστε στον ανιχνευτή σκεύους.

Περιγραφή προϊόντος

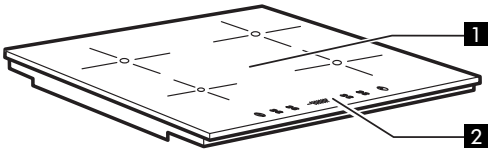

1 Επαγωγική εστία
2 Πίνακας ελέγχου

Πίνακας ελέγχου

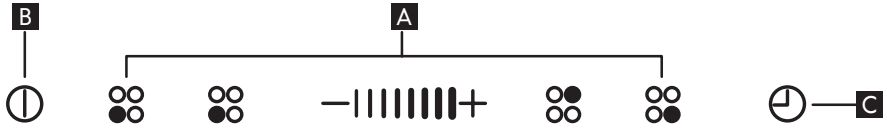

Διαχείριση ισχύος

A Διακόπτες εστιών και σχετική οθόνη
B Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
C Χρονοδιακόπτης/Ασφάλεια για τα παιδιά/

Καθημερινή χρήση

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μονάδας εστιών

Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα εστιών, πατήστε το κουμπί ⏻ για περίπου 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψουν οι οθόνες των εστιών. Για να την απενεργοποιήσετε, πατήστε το ίδιο κουμπί μέχρι να σβήσουν οι οθόνες. Όλες οι εστίες είναι απενεργοποιημένες.
Εάν η μονάδα εστιών έχει χρησιμοποιηθεί, η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας «H» παραμένει αναμμένη μέχρι να κρυώσουν οι εστίες.
Εάν δεν επιλέξετε καμία λειτουργία εντός 10 δευτερολέπτων από το άναμμα, η μονάδα σβήνει αυτόματα.

Πριν από τη χρήση

Σημαντικό: Οι επαγωγικές εστίες δεν ενεργοποιούνται, εάν οι κατσαρόλες και τα τηγάνια δεν έχουν κατάλληλες διαστάσεις.
Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη με το σύμβολο «ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ».
Πριν ανάψετε τη μονάδα εστιών, τοποθετήστε το σκεύος στην επιθυμητή εστία.

Απλές κατσαρόλες και τηγάνια:

Για να βεβαιωθείτε ότι οι κατσαρόλες ή τα τηγάνια είναι κατάλληλα για χρήση με τη μονάδα επαγωγικών εστιών, χρησιμοποιήστε ένα μαγνήτη: τα σκεύη δεν είναι κατάλληλα, εάν δεν ανιχνεύονται από το μαγνήτη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η βάση των σκευών είναι λεία, διαφορετικά τα σκεύη μπορεί να χαράξουν την υαλοκεραμική επιφάνεια της μονάδας εστιών. Ελέγχετε τα σκεύη.
2. Μη χρησιμοποιείτε κενά σκεύη στη μονάδα εστιών. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην υαλοκεραμική επιφάνεια και στη βάση των σκευών.
3. Μην τοποθετείτε ποτέ ζεστές κατσαρόλες ή τηγάνια στον πίνακα ελέγχου της μονάδας εστιών. Μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Ενεργοποίηση και ρύθμιση εστιών

Ένδειξη τροφοδοσίας

Ένδειξη επιλεγμένης εστίας

Θέση εστίας

Μόλις η μονάδα εστιών είναι ενεργοποιημένη και το τηγάνι έχει τοποθετηθεί στην επιλεγμένη εστία, επιλέξτε την εστία χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί: στην οθόνη εμφανίζεται το επίπεδο 0.
Με τον ολισθητήρα είναι δυνατό να επιλέξετε το απαιτούμενο επίπεδο ισχύος, από το ελάχιστο 0 μέχρι το μέγιστο 9, ή ταχυβραστήρα (booster) «P». Για να αυξήσετε το επίπεδο ισχύος, σύρετε το δάκτυλό σας στον ολισθητήρα από τα αριστερά προς τα δεξιά αρκετές φορές. Για να το μειώσετε, σύρετε προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κουμπιά γρήγορης πρόσβασης «+» και «-».
Κάθε εστία έχει διάφορα επίπεδα ισχύος, τα οποία ρυθμίζονται με τα κουμπιά +/-, αρχίζοντας από «1»: ελάχιστη ισχύς μέχρι «9»: μέγιστη ισχύς. Ορισμένες εστίες διαθέτουν τη λειτουργία ταχυβραστήρα (booster), η οποία υποδεικνύεται στην οθόνη με την ένδειξη «P».

Λειτουργία ταχυβραστήρα (booster)

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη σε ορισμένες μόνο εστίες και παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης στο μέγιστο της ισχύος της εστίας (για παράδειγμα, για γρήγορο βράσιμο του νερού).
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί «+» μέχρι να εμφανιστεί το «P» στην οθόνη. Μετά από 5 λεπτά χρήσης της λειτουργίας ταχυβραστήρα (booster), η συσκευή επιλέγει αυτόματα το επίπεδο 9 για την εστία.

Λειτουργία επίδειξης

Αυτή η εστία είναι εφοδιασμένη με μια λειτουργία επίδειξης, η οποία σας επιτρέπει να αλληλεπιδράσετε με τον πίνακα ελέγχου χωρίς να ενεργοποιείτε τις αντίστοιχες εστίες.

Η διαδικασία ενεργοποίησης και απενεργοποίησης πρέπει να διεξαχθεί εντός 60 δευτερολέπτων από τη σύνδεση της συσκευής με την ηλεκτρική παροχή του σπιτιού.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης, κρατήστε πατημένα τα δύο κουμπιά επιλογής εξωτερικών εστιών ταυτόχρονα για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα: Στην κεντρική οθόνη εμφανίζεται «dE». Μπορείτε τώρα να εξερευνήσετε τις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης, επαναλάβετε τη διαδικασία, αφού πρώτα θυμηθείτε να απενεργοποιήσετε την εστία από την κεντρική ηλεκτρική παροχή και να τη συνδέσετε ξανά μετά, διεξάγοντας τη διαδικασία εντός 60 δευτερολέπτων από τη σύνδεση.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του ηχητικού σήματος
Αφού ενεργοποιήσετε την εστία, κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα το κουμπί «+» και το εξωτερικό κουμπί επιλογής στα δεξιά («κλείδωμα πίνακα ελέγχου») για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα

Απενεργοποίηση των εστιών
Επιλέξτε την εστία που θέλετε να απενεργοποιήσετε. Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί (ανάβει μια κουκκίδα στην κάτω, δεξιά γωνία της ένδειξης επιπέδου ισχύος).
Πατήστε το πλήκτρο «-» μέχρι να ρυθμιστεί το επίπεδο «0».
Για άμεση απενεργοποίηση, κρατήστε πατημένο το κουμπί επιλογής εστιών για 3 δευτερόλεπτα. Η εστία απενεργοποιείται και εμφανίζεται η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας «H».

Κλείδωμα πίνακα διακοπτών
Με τη λειτουργία αυτή, κλειδώνουν οι διακόπτες, ώστε να αποφεύγεται η ακούσια ενεργοποίηση της μονάδας εστιών.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος του πίνακα ελέγχου, κρατήστε πατημένο το κουμπί C για 3 δευτερόλεπτα.
Ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος εκτός για τη λειτουργία απενεργοποίησης.
Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πίνακα ελέγχου, επαναλάβετε τη διαδικασία ενεργοποίησης.
Η φωτεινή κουκκίδα σβήνει και η μονάδα εστιών είναι και πάλι ενεργή.
Η λειτουργία κλειδώματος του πίνακα ελέγχου μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ακούσια, σε περίπτωση ύπαρξης νερού, υπερχείλισης υγρού από τα σκεύη ή τοποθέτησης αντικειμένων πάνω στο κουμπί κάτω από το σύμβολο.

Ολισθητήρας

Ο χρονοδιακόπτης είναι ένας διακόπτης που παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της διάρκειας μαγειρέματος για μέγιστο χρονικό διάστημα 99 λεπτών (1 ώρα και 39 λεπτά) για όλες τις εστίες.
Επιλέξτε την εστία για την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη (μια φωτεινή κουκκίδα εμφανίζεται στην κάτω δεξιά πλευρά της ένδειξης ρύθμισης θερμοκρασίας στην οθόνη), πατήστε το κουμπί με το σύμβολο ρολογιού και ρυθμίστε την επιθυμητή διάρκεια μαγειρέματος με τα κουμπιά «+» και «-» της λειτουργίας χρονοδιακόπτη (βλ. εικόνα).
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο χρονοδιακόπτης αρχίζει την αντίστροφη μέτρηση (μια φωτισμένη κουκκίδα είναι ορατή δίπλα από την εστία για την οποία έχει ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης).
Όταν λήξει ο χρόνος, ενεργοποιείται ένα ηχητικό σήμα και η εστία απενεργοποιείται αυτόματα.
Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί «-» μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί «0:0».
Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη για άλλη εστία, επαναλάβετε τα παραπάνω σημεία. Η ένδειξη χρονοδιακόπτη πάντα δείχνει το χρονοδιακόπτη για την επιλεγμένη εστία ή για το συντομότερο χρονοδιακόπτη.
Για να αλλάξετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί επιλογής εστίας για το εν λόγω χρονοδιακόπτη.

Προειδοποιήσεις πίνακα ελέγχου
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας.

Η μονάδα εστιών διαθέτει ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας για κάθε εστία. Η ένδειξη αυτή προειδοποιεί το χρήστη ότι οι εστίες είναι ακόμη ζεστές.
Εάν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη H, η εστία είναι ακόμη ζεστή. Εάν σε μια εστία εμφανίζεται η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας, η εστία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για να διατηρήσετε ζεστό ένα φαγητό ή για να λιώσετε βούτυρο.
Όταν η εστία κρυώσει, η οθόνη σβήνει.

Ένδειξη ακατάλληλου σκεύους ή απουσίας σκεύους.
Εάν το σκεύος δεν είναι συμβατό με την επαγωγική μονάδα εστιών, δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή δεν έχει τις κατάλληλες διαστάσεις, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο «ψη τοποθετημένου σκεύους» (δείτε εικόνα). Εάν εντός 60 δευτερολέπτων δεν ανιχνευτεί σκεύος, η μονάδα εστιών σβήνει.

Διαχείριση ισχύος
Χάρη στη λειτουργία «διαχείρισης ισχύος», ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη μέγιστη ισχύ που μπορεί να φτάσει μια εστία, όπως απαιτείται. Αυτή η ρύθμιση είναι δυνατή οποιαδήποτε στιγμή και διατηρείται μέχρι την επόμενη αλλαγή.
Με τη ρύθμιση της απαιτούμενης μέγιστης ισχύος, η εστία αυτόματα ρυθμίζει τη διανομή στις διάφορες εστίες, εξασφαλίζοντας ότι δεν γίνεται υπέρβαση αυτού του ορίου, ενώ υπάρχει και το πλεονέκτημα να γίνεται διαχείριση όλων των εστιών ταυτόχρονα, αλλά χωρίς προβλήματα υπερφόρτωσης.
Διατίθενται 4 επίπεδα μέγιστης ισχύος και εμφανίζονται στην οθόνη: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (το 7,2 kW θεωρείται η μέγιστη ισχύς της μονάδας εστιών) Κατά την αγορά, η εστία είναι ρυθμισμένη στη μέγιστη ισχύ Αφού συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική πρίζα, στα πρώτα 60 δευτερόλεπτα είναι δυνατό να ρυθμίσετε το απαιτούμενο επίπεδο ισχύος εάν εκτελέσετε τα ακόλουθα σημεία:

Βήμα	Πίνακας ελέγχου	Οθόνη
1	Πατήστε για περίπου 3 δευτερόλεπτα + κουμπί	Στην οθόνη εμφανίζεται
2	Πατήστε τη διαχείριση ισχύος (κουμπί C) για να επιβεβαιώσετε το προηγούμενο βήμα	Στην οθόνη εμφανίζεται το τελευταίο επίπεδο που ρυθμίστηκε προηγουμένως
3	Πατήστε το κουμπί - + για να ρυθμίσετε το επιλεγμένο επίπεδο μεταξύ των διαφορετικών διαθέσιμων επιλογών	Στην οθόνη εμφανίζεται το ρυθμισμένο επίπεδο.
4	Πατήστε τη διαχείριση ισχύος (κουμπί C) για να επιβεβαιώσετε το προηγούμενο βήμα	Στην οθόνη εμφανίζεται το ρυθμισμένο επίπεδο, το οποίο αναβοσβήνει για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτά, η εστία παράγει ένα ηχητικό σήμα και μετά απενεργοποιείται αυτόματα. Τώρα είναι έτοιμη για χρήση

Στην περίπτωση σφάλματος κατά τη ρύθμιση της ισχύος, εμφανίζεται το σύμβολο EE στη μέση και παράγεται ένα ηχητικό σήμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Σε αυτή την περίπτωση, επαναλάβετε τη διαδικασία διαμόρφωσης από την αρχή. Εάν το σφάλμα συμβεί ξανά, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Κατά την κανονική χρήση, εάν ο χρήστης προσπαθήσει να αυξήσει τη μέγιστη διαθέσιμη ισχύ όταν αυτή επιτευχθεί, το επίπεδο της εστίας σε χρήση αναβοσβήνει δύο φορές και παράγεται ένα ηχητικό σήμα.
Για να λάβετε υψηλότερη ισχύ σε αυτή τη ζώνη, είναι απαραίτητο να μειώσετε χειροκίνητα το επίπεδο ισχύος για μία ή περισσότερες εστίες που είναι ήδη ενεργές.

Συνιστώμενα πλάτη βάσης κατσαρολιών

Εστία Ø	**Σκεύος Ø**
210 mm	150 - 210 mm
180 mm	120 - 180 mm
145 mm	100 - 145 mm

Συντήρηση και καθαρισμός

Συνιστάται να καθαρίζετε τη μονάδα εστιών μετά από κάθε χρήση, ώστε να αποφευχθεί η φθορά της επιφάνειας και η συσσώρευση καμένων υπολειμμάτων που αφαιρούνται δύσκολα. Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι οι εστίες είναι απενεργοποιημένες και ότι η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας ("H") δεν εμφανίζεται.

⚠ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό!

Ελέγχετε τακτικά εάν υπάρχει σκόνη κάτω από τη συσκευή, κοντά στην είσοδο αέρα ψύξης ή στα ανοίγματα εξόδου.
Η συσσώρευση σκόνης μπορεί να παρεμποδίσει τον εξαερισμό και την ψύξη της ηλεκτρονικής μονάδας και να μειώσει την αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας εστιών.
Για τον καθαρισμό της μονάδας εστιών, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Χρησιμοποιείτε καθαρό μαλακό πανί, απορροφητικό χαρτί κουζίνας ή ειδικά καθαριστικά για μονάδες υαλοκεραμικών εστιών. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή συρμάτινα σφουγγάρια.
2. Καθαρίζετε τα υπολείμματα φαγητών πριν ξεραθούν πάνω στην υαλοκεραμική επιφάνεια. Η ζάχαρη και τα φαγητά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη προκαλούν φθορά στην υαλοκεραμική επιφάνεια και πρέπει να καθαρίζονται αμέσως με μια ξύστρα για γυάλινες επιφάνειες. ΠΡΟΣΟΧΗ Η λεπίδα της ξύστρας για γυάλινες επιφάνειες είναι πολύ κοφτερή και πρέπει να την χρησιμοποιείτε προσεκτικά.
3. Καθαρίζετε τυχόν υπολείμματα φαγητών που έχουν ξεραθεί με μια ξύστρα ή ειδικά απορρυπαντικά.
4. Το αλάτι, η ζάχαρη και η άμμος μπορεί να χαράξουν τη μονάδα υαλοκεραμικών εστιών: καθαρίζετε αμέσως τα υπολείμματα αυτά από τη μονάδα εστιών.

Τι να κάνετε εάν …

Κωδικός σφάλματος	Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η μονάδα εστιών απενεργοποιείται και μετά από 10 δευτερόλεπτα εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα ανά 3 δευτερόλεπτα	Παρατεταμένη πίεση στην περιοχή του πίνακα ελέγχου	Υπάρχει νερό ή κάποιο σκεύος στον πίνακα ελέγχου	Καθαρίστε τον πίνακα ελέγχου
C81, C82	Ο πίνακας ελέγχου απενεργοποιείται λόγω υπερβολικά υψηλής θερμοκρασίας	Υπερβολικά υψηλή εσωτερική θερμοκρασία στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα	Περιμένετε να κρυώσει η μονάδα εστιών πριν την χρησιμοποιήσετε ξανά
C83	Στον πίνακα ελέγχου υποδεικνύεται ο κωδικός σφάλματος της απενεργοποιημένης εστίας λόγω ενός ζητήματος με το ηλεκτρονικό κύκλωμα	Στη μονάδα εστιών παρέχεται υπερβολική τάση	Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μονάδα εστιών, αλλά καλέστε το σέρβις
C85	Η εστία δεν είναι δυνατό να παρέχει ενέργεια στην κατσαρόλα	Η κατσαρόλα δεν είναι κατάλληλη για την επαγωγική εστία	Χρησιμοποιήστε άλλη επαγωγική κατσαρόλα
F02 ή F04 ή C84	Η τάση σύνδεσης είναι λανθασμένη ή υπάρχει ζήτημα με την ηλεκτρική παροχή	Ο αισθητήρας ανιχνεύει διαφορετική τάση από την τάση του δικτύου	Αποσυνδέστε τη μονάδα εστιών από το δίκτυο και ελέγξτε τη σύνδεση
F42 ή F43	Εσφαλμένη τάση σύνδεσης	Ο αισθητήρας ανιχνεύει διαφορετική τάση από την τάση του δικτύου	Αποσυνδέστε τη μονάδα εστιών από το δίκτυο και ελέγξτε τη σύνδεση
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77	Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών και αναφέρετε τον κωδικό σφάλματος		

Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών:

1. Ανατρέξτε στον «Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων» για να προσπαθήσετε να λύσετε μόνοι σας το πρόβλημα
2. Ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα εστιών για να διαπιστώσετε εάν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Δηλώστε τις παρακάτω πληροφορίες:

- τον τύπο βλάβης,
- το μοντέλο της μονάδας εστιών,
- τον αριθμό service (δηλ., τον αριθμό μετά την ένδειξη SERVICE στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων κάτω από τη μονάδα εστιών, καθώς και στο πιστοποιητικό εγγύησης),

SERVICE 0000 000 00000

- την πλήρη διεύθυνσή σας,
- τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Εάν απαιτούνται επισκευές, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην εγγύηση.

Στην απίθανη περίπτωση εκτέλεσης εργασιών ή επισκευών από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό, ζητάτε πάντα πιστοποίηση για την εργασία που εκτελέστηκε και επιμένετε στη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.

Εάν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια και η ποιότητα του προϊόντος.

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις	
Πλάτος (mm)	580
Ύψος (mm)	58
Βάθος (mm)	510
Τάση (V)	Δείτε «Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση»

Οι τεχνικές πληροφορίες αναγράφονται στην πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών στην κάτω πλευρά της συσκευής, καθώς και στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης.

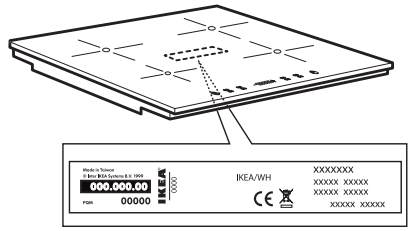

Ηλεκτρική σύνδεση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία.
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό που γνωρίζει τους ισχύοντες κανονισμούς εγκατάστασης και ασφάλειας.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς σε άτομα ή ζώα και για υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των κανονισμών που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να έχει επαρκές μήκος, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση της μονάδας εστιών από τον πάγκο εργασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων που βρίσκεται κάτω από τη συσκευή είναι η ίδια με αυτή του σπιτιού.

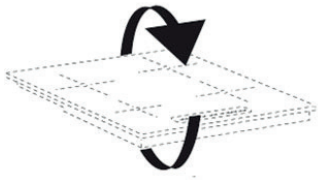

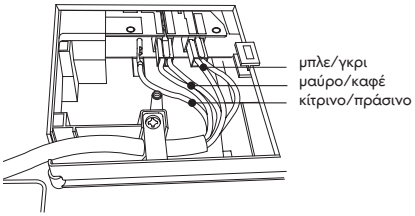

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα ακροδέκτη (A) ξεβιδώνοντας τη βίδα και εισαγάγετε το κάλυμμα στο μεντεσέ (B) του ακροδέκτη.
2. Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στο σφιγκτήρα και συνδέστε τους αγωγούς στον πίνακα ακροδεκτών όπως φαίνεται στο διάγραμμα καλωδιώσεων που βρίσκεται κοντά στον ακροδέκτη.
3. Στερεώστε το καλώδιο τροφοδοσίας με το σφιγκτήρα.
4. Κλείστε το κάλυμμα (C) και βιδώστε το στον ακροδέκτη με τη βίδα που αφαιρέσατε.
Για κάθε σύνδεση στο δίκτυο, η εστία εκτελεί αυτόματα έλεγχο για λίγα δευτερόλεπτα.

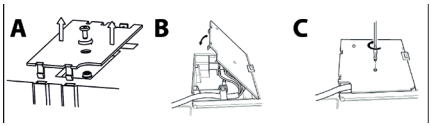

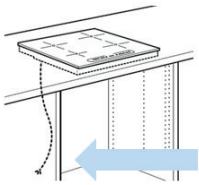

Σύνδεση με κεντρική ισχύ

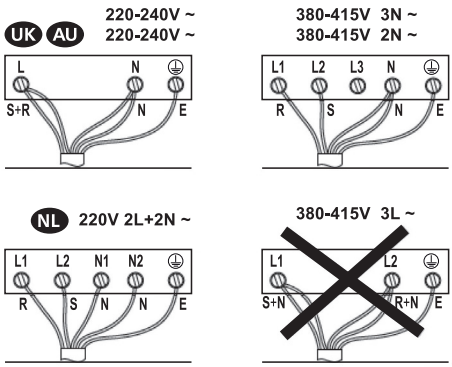

⏚ = **E (κίτρινο-πράσινο)**
N1 = N (μπλε)
N2 = N (μπλε)
L1 = R (μαύρο)
L2 = S (καφέ)

Περιβαλλοντικά θέματα

Απόρριψη υλικών συσκευασίας
Τα υλικά συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και επισημαίνονται με το σύμβολο της ανακύκλωσης (♺). Τα διάφορα υλικά της συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται με κατάλληλο και υπεύθυνο τρόπο, σύμφωνα με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών για την απόρριψη των αποβλήτων.

Απόσυρση
Η συσκευή αυτή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EU σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
Η σωστή απόσυρση της συσκευής αυτής συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία.

Το σύμβολο ▬ πάνω στο προϊόν ή στα συνοδευτικά έγγραφα υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία όπως τα οικιακά απόβλητα, αλλά να παραδίδεται σε κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Εξοικονόμηση ενέργειας
Για να επιτευχθούν βέλτιστα αποτελέσματα, ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις:
- Χρησιμοποιείτε κατσαρόλες και τηγάνια με διάμετρο βάσης ίση με τη διάμετρο της εστίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδη βάση.
- Εάν είναι δυνατό, διατηρείτε τις κατσαρόλες σκεπασμένες κατά το μαγείρεμα.
- Τοποθετείτε τις κατσαρόλες και τα τηγάνια στο κέντρο της εστίας, το περίγραμμα της οποίας είναι σχεδιασμένο στην επιφάνεια της μονάδας εστιών.

Δήλωση συμμόρφωσης CE
- Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 66/2014, ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 60350-2.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΕΑ

Ποια είναι η διάρκεια της εγγύησης της ΙΚΕΑ;
Αυτή η εγγύηση ισχύει για πέντε (5) έτη από την αρχική ημερομηνία αγοράς της συσκευής σας στην ΙΚΕΑ, με εξαίρεση τις συσκευές που ονομάζονται LAGAN όπου ισχύει εγγύηση δύο (2) ετών. Απαιτείται η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ως αποδεικτικό στοιχείο. Εάν εκτελεστούν εργασίες σέρβις εντός εγγύησης, δε θα επεκταθεί το χρονικό διάστημα της εγγύησης για τη συσκευή.

Ποιες συσκευές δεν καλύπτονται από την εγγύηση πέντε (5) ετών της ΙΚΕΑ;
Η σειρά συσκευών με την επωνυμία LAGAN, καθώς και όλες οι συσκευές που αγοράστηκαν από το κατάστημα ΙΚΕΑ πριν από την 1η Αυγούστου 2007.

Ποιος εκτελεί τις εργασίες επισκευής;
Ο παροχέας υπηρεσιών επισκευής της ΙΚΕΑ θα εκτελέσει τις εργασίες επισκευής μέσω των δικών του τεχνικών ή του δικτύου εξουσιοδιοτημένων συνεργατών επισκευής.

Ποιες περιπτώσεις καλύπτονται από τη συγκεκριμένη εγγύηση;
Η εγγύηση καλύπτει βλάβες της συσκευής που έχουν προκληθεί λόγω ελαττωματικής κατασκευής ή ελαττωματικών υλικών από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής από το κατάστημα ΙΚΕΑ. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο για οικιακή χρήση. Οι εξαιρέσεις αναφέρονται στην παράγραφο με τίτλο «Ποιες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τη συγκεκριμένη εγγύηση;». Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, καλύπτεται το κόστος αποκατάστασης της βλάβης, π.χ. επισκευές, εξαρτήματα, εργατικά και μετακινήσεις, εφόσον για την επισκευή της συσκευής δεν απαιτούνται ειδικές δαπάνες. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, ισχύουν οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ε (99/44/ΕΚ) και οι αντίστοιχοι τοπικοί κανονισμοί. Τα αντικαθιστώμενα εξαρτήματα αποτελούν ιδιοκτησία της ΙΚΕΑ.

Πώς θα αποκαταστήσει το πρόβλημα η ΙΚΕΑ;
Ο επιλεγμένος παροχέας υπηρεσιών επισκευής της ΙΚΕΑ θα εξετάσει το προϊόν και θα αποφασίσει, κατά την αποκλειστική του κρίση, εάν η βλάβη καλύπτεται από την εγγύηση αυτή. Εάν η βλάβη καλύπτεται από την εγγύηση, ο παροχέας υπηρεσιών επισκευής της ΙΚΕΑ ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης υπηρεσιών επισκευής μέσω των δικών του τεχνικών και κατά την αποκλειστική του κρίση θα επισκευάσει το ελαττωματικό προϊόν ή θα το αντικαταστήσει με ίδιο ή αντίστοιχο προϊόν.

Ποιες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τη συγκεκριμένη εγγύηση;
- Φυσιολογική φθορά.
- Βλάβη από πρόθεση ή αμέλεια, βλάβη που οφείλεται σε μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, εσφαλμένη εγκατάσταση ή σύνδεση σε ακατάλληλη τάση, βλάβη που οφείλεται σε χημική ή ηλεκτροχημική αντίδραση, σκουριά, διάβρωση ή βλάβη λόγω του νερού, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, βλάβης λόγω υπερβολικής συσσώρευσης αλάτων στην παροχή νερού, καθώς και βλάβη που οφείλεται σε μη φυσιολογικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Αναλώσιμα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών και λαμπτήρων.
- Μη λειτουργικά και διακοσμητικά εξαρτήματα που δεν επηρεάζουν την κανονική χρήση της συσκευής, καθώς και χαρακιές και πιθανοί αποχρωματισμοί.
- Τυχαία βλάβη που προκαλείται από ξένα σωματίδια ή ουσίες, καθώς και βλάβη που οφείλεται στον καθαρισμό ή την απόφραξη φίλτρων, συστημάτων αποστράγγισης ή θηκών απορρυπαντικού.
- Ζημιές στα παρακάτω εξαρτήματα: υαλοκεραμικές επιφάνειες, πρόσθετα εξαρτήματα, σκεύη και καλάθια μαχαιροπίρουνων, σωλήνες παροχής και αποστράγγισης, λάστιχα στεγανοποίησης, λαμπτήρες και καλύμματα λαμπτήρων, οθόνες, διακόπτες, περιβλήματα και τμήματα περιβλημάτων. Εκτός εάν αυτές οι ζημιές αποδεχτεί πως έχουν προκληθεί από ελαττωματική λειτουργία του προϊόντος.
- Περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να

εντοπιστεί κάποια βλάβη κατά την επίσκεψη του τεχνικού.
- Επισκευές που δεν εκτελούνται από τους επιλεγμένους μας παροχείς υπηρεσιών επισκευής ή/και από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη υπηρεσιών επισκευής ή περιπτώσεις στις οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γνήσια ανταλλακτικά.
- Επισκευές λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης ή εγκατάστασης που δεν πληρεί τις προδιαγραφές.
- Χρήση της συσκευής σε μη οικιακό περιβάλλον, π.χ. επαγγελματική χρήση.
- Ζημιές κατά τη μεταφορά. Εάν ένας πελάτης μεταφέρει το προϊόν στο σπίτι του ή σε άλλη διεύθυνση, η ΙΚΕΑ δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν κατά τη μεταφορά. Ωστόσο, εάν η ΙΚΕΑ μεταφέρει το προϊόν στη διεύθυνση παράδοσης του πελάτη, τότε τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο προϊόν κατά τη μεταφορά καλύπτονται από την ΙΚΕΑ.
- Το κόστος της αρχικής εγκατάστασης της συσκευής ΙΚΕΑ.
  Ωστόσο εάν ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης υπηρεσιών επισκευής επισκευάσει ή πρέπει να αντικαταστήσει την συσκευή βάσει των όρων της παρούσας εγγύησης τότε η τυχόν εγκατάσταση ή απεγκατάσταση επίσης δεν καλύπτεται από τους όρους αυτής της εγγύησης. Ο πελάτης βέβαια μπορεί να επικοινωνήσει ή με τον παροχέα του σέρβις ή με το κατάστημα του ΙΚΕΑ από όπου αγόρασε το προϊόν και να ζητήσει πλήρη πληροφόρηση.

Οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν σε περιπτώσεις στις οποίες οι εργασίες εκτελούνται σωστά από εξειδικευμένο τεχνικό χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά για προσαρμογή της συσκευής στις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας μιας άλλης χώρας της ΕΕ.

Πώς εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία

Η εγγύηση της ΙΚΕΑ σας παρέχει ειδικά νομικά δικαιώματα, τα οποία καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν όλες τις τοπικές νομικές απαιτήσεις που ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Ωστόσο αυτές οι προϋποθέσεις δεν περιορίζουν με κανένα τρόπο τα δικαιώματα του καταναλωτή που περιγράφηκαν στην τοπική νομοθεσία.

Περιοχή ισχύος

Για συσκευές που αγοράζονται από μία χώρα της ΕΕ και μεταφέρονται σε άλλη χώρα της ΕΕ, οι υπηρεσίες επισκευής θα παρέχονται στο πλαίσιο των όρων εγγύησης που ισχύουν στη νέα χώρα.

Η εκτέλεση των υπηρεσιών επισκευής στο πλαίσιο της εγγύησης είναι υποχρεωτική, μόνο εάν η συσκευή συμμορφώνεται και έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με:
- τις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας στην οποία υποβάλλεται το αίτημα για εργασίες εγγύησης,
- τις Οδηγίες συναρμολόγησης και τις Πληροφορίες ασφάλειας του εγχειριδίου χρήσης.

Η αποκλειστική ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για συσκευές της ΙΚΕΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το εγκεκριμένο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της ΙΚΕΑ για:
- αίτημα εργασιών στο πλαίσιο της εγγύησης,
- διευκρινίσεις σχετικά με την εγκατάσταση της συσκευής ΙΚΕΑ στην ειδική μονάδα επίπλου κουζίνας της ΙΚΕΑ,
- διευκρινίσεις σχετικά με τις λειτουργίες των συσκευών ΙΚΕΑ.

Για να διασφαλιστεί η παροχή βέλτιστης υποστήριξης, διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες συναρμολόγησης ή/και το Εγχειρίδιο χρήσης πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τρόπος επικοινωνίας

Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για μια πλήρη λίστα των επιλεγμένων εξουσιοδοτημένων κέντρων εξυπηρέτησης της ΙΚΕΑ και των σχετικών τηλεφωνικών αριθμών σε κάθε χώρα.

Για ταχύτερη εξυπηρέτηση, συνιστάται η χρήση των ειδικών τηλεφωνικών αριθμών που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Ανατρέχετε πάντα στους τηλεφωνικούς αριθμούς που παρέχονται στο εγχειρίδιο της συσκευής για την οποία χρειάζεστε βοήθεια. Επίσης, ανατρέχετε πάντα στον αριθμό προϊόντος της IKEA (8ψήφιος κωδικός) και το 12ψήφιο αριθμό επισκευής που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής σας.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ!
Es la prueba de la compra y lo Αποτελεί αποδεικτικό αγοράς και είναι απαραίτητη ώστε να ισχύει η εγγύηση. Επίσης, στην απόδειξη αγοράς να αναφέρεται η επωνυμία και ο αριθμός του προϊόντος IKEA (8ψήφιος κωδικός) για κάθε συσκευή που αγοράσατε.

Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια;
Για επιπλέον ερωτήσεις που δεν αφορούν την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο του πλησιέστερου καταστήματος IKEA. Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο της συσκευής πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.

Inhoudsopgave

Veiligheidsinformatie	**46**	**Technische gegevens**	**54**
Productbeschrijving	**48**	**Milieu**	**56**
Dagelijks gebruik	**49**	**IKEA GARANTIE**	**57**
Onderhoud en reiniging	**52**		
Wat moet u doen als ...	**53**		

Veiligheidsinformatie

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.

Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsinformatie, die te allen tijde gelezen en opgevolgd moet worden.

⚠ Dit is het waarschuwingssymbool, behorend bij de veiligheid, waarmee gebruikers worden gewaarschuwd voor mogelijke gevaren voor henzelf en anderen.

Alle veiligheidsberichten komen na het waarschuwingssymbool en de volgende tekst:

⚠ GEVAAR Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel veroorzaakt als deze niet wordt vermeden.

⚠ WAARSCHUWING Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel zou kunnen veroorzaken als deze niet wordt vermeden.

Alle veiligheidsberichten geven het mogelijke gevaar aan en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Houd u strikt aan de volgende aanwijzingen:

- De stekker van het apparaat moet altijd uit het stopcontact getrokken zijn voordat welke installatiehandeling dan ook verricht wordt.
- De installatie of het onderhoud moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerde monteur volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding.
- Dit apparaat moet worden geaard.
- Het netsnoer moet lang genoeg zijn om het apparaat, nadat het in zijn behuizing is geplaatst, aan te sluiten op het stopcontact.
- Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften, is er een omnipolaire schakelaar met een afstand van minstens 3 mm.

- Gebruik voor de aansluiting geen meervoudige stekkers of verlengsnoeren.
- Trek niet aan het netsnoer van het apparaat om het los te koppelen van de netvoeding.
- Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en alleen voor het bereiden van voedsel. Elk ander gebruik is verboden (bijv. het verwarmen van kamers). De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of een onjuiste instelling van de bedieningsknoppen.
- Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. Zorg ervoor dat u de warmte-elementen niet aanraakt. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan. Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen met betrekking tot het op veilige wijze gebruiken van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Zij mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- De toegankelijke delen kunnen tijdens de werking erg heet worden. Kinderen moeten uit de buurt en in de gaten gehouden worden, om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Raak de verwarmingselementen van het apparaat niet aan tijdens en na het gebruik. Vermijd contact met doeken of andere brandbare materialen tot alle onderdelen van het apparaat voldoende zijn afgekoeld.
- Leg geen brandbaar materiaal op het apparaat of in de buurt ervan.
- Oververhitte vetten en olie kunnen makkelijk vlam vatten. Controleer de kookplaat regelmatig als u bij de bereiding veel vet en olie gebruikt.
- Metaalhoudende voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden gelegd, omdat ze heet kunnen worden.
- In de ruimte onder het apparaat moet een scheidingspaneel (niet bijgeleverd) worden geïnstalleerd, op

een afstand van minstens 20 mm. Als een scheidingspaneel van Ikea wordt gebruikt, volgt u de instructies in het referentiemateriaal van het paneel. Er is geen scheidingspaneel nodig als er een oven onder de kookplaat wordt geïnstalleerd.
- Als u geen oven onder de kookplaat installeert, moet u het scheidingspaneel gebruiken en moet u de lade installeren tussen het scheidingspaneel en de kast.
- Als het oppervlak gebarsten is, dient u het apparaat uit te schakelen om het risico van een elektrische schok te vermijden.
- Het is niet de bedoeling dat het apparaat in werking gesteld kan worden met een externe timer of met een afzonderlijke afstandsbediening.
- Gebruik geen stoomreinigers.
- Op de kookplaat koken met vet of olie zonder dat u erbij blijft, kan gevaarlijk zijn en tot brand leiden. Probeer brand NOOIT te blussen met water, maar schakel het apparaat uit en dek de vlammen af met bijvoorbeeld een deksel of brandblusdeken.
  Brandgevaar: bewaar geen voorwerpen op de kookoppervlakken.
- Schakel het kookplaatelement na gebruik uit met de knop en vertrouw niet alleen op de pannendetector.

Productbeschrijving

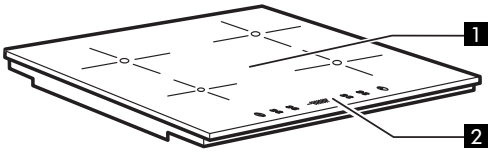

1 Kookzone met inductiewarmte
2 Bedieningspaneel

Bedieningspaneel

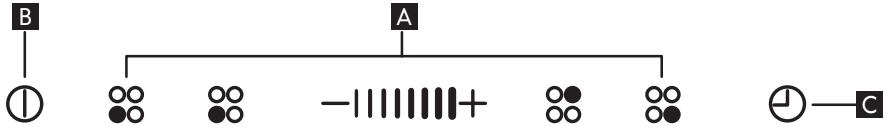

A Instelbedieningen kookzones en bijbehorende displays
B Aan/Uit
C Timer/Kinderslot/Vermogensregeling

Dagelijks gebruik

Inschakeling / uitschakeling kookplaat
Om de kookplaat in te schakelen houdt u de toets ⏻ circa 2 seconden ingedrukt, tot de displays van de kookzones oplichten. Om de kookplaat uit te schakelen, drukt u op dezelfde toets tot de displays uitgaan. Alle kookzones worden uitgeschakeld.
Wanneer de kookplaat eerder gebruikt werd, blijft de restwarmte-indicator "H" actief tot de kookzones zijn afgekoeld.
Als er binnen 10 seconden na het inschakelen van de kookplaat geen enkele functie wordt geselecteerd, zal de plaat automatisch worden uitgeschakeld.

Voordat u de kookplaat in gebruik neemt
Belangrijk: als de pannen niet de vereisten afmetingen hebben, werken de kookzones niet. Gebruik alleen pannen met het symbool "INDUCTION SYSTEM".
Voordat u de kookplaat inschakelt, eerst de pan op de gewenste kookzone zetten.

Reeds aanwezige pannen:
Gebruik een magneet om te controleren of de pan geschikt is om op de inductiekookplaat te worden gebruikt: als de pan niet door de magneet wordt aangetrokken, is hij niet geschikt.

1. Controleer of de bodem van de pannen niet ruw is, anders kunnen ze krassen op het glaskeramische oppervlak van de kookplaat maken. Controleer het keukengerei.
2. Zet geen lege pannen op de kookplaat. De bodem van de pannen en het oppervlak van de glaskeramische plaat zouden kunnen worden beschadigd.
3. Zet nooit warme pannen en koekenpannen op het bedieningspaneel van de kookplaat. Dit zou hierdoor schade kunnen oplopen.

Inschakeling en instelling kookzones

Display vermogensindicatie
Indicatie geselecteerde kookzone

Positie kookzone

Als de kookplaat ingeschakeld is en de pan op de gewenste kookzone is gezet, selecteert u de zone met de overeenkomstige knop: op het display wordt niveau 0 weergegeven.
Met de schuifknop kunt u het gewenste vermogen selecteren, van min. 0 tot max. 9, of de booster-functie “P”. Om het vermogen te verhogen schuift u met uw vinger meerdere malen van links naar rechts over de schuifknop; om het vermogen te verlagen schuift u de andere kant op. U kunt ook de sneltoetsen “+” en “-” gebruiken.
Elke kookzone heeft verschillende vermogensniveaus, die ingesteld kunnen worden met de +/- toetsen, van “1”: min. vermogen tot “9”: max. vermogen. Sommige kookzones hebben een snelkookfunctie (Booster), dit wordt op het display aangegeven met de letter “P”.

Snelkookfunctie (Booster)
Deze functie is slechts op enkele kookzones aanwezig en maakt het mogelijk het vermogen van de plaat optimaal te benutten (bijvoorbeeld om snel water aan de kook te brengen). Om de functie in te schakelen drukt u op de “+” toets tot “P” op het display verschijnt. Nadat de boosterfunctie 5 minuten gebruikt is, stelt het apparaat de zone automatisch in op niveau 9.

Demo-modus
Deze kookplaat is uitgerust met een demo-modus, waarmee u het bedieningspaneel kunt bedienen zonder dat de overeenkomstige kookzones ingeschakeld worden.

De in- en uitschakelprocedure moet binnen 60 seconden nadat het apparaat op de netvoeding is aangesloten worden uitgevoerd. Om de demo-modus te activeren houdt u de twee buitenste kookzone-selectieknoppen minimaal 5 seconden tegelijk ingedrukt: “dE” verschijnt op het middelste display. U kunt nu de functies van het bedieningspaneel verkennen. Om de demo-modus uit te schakelen herhaalt u de procedure. Onthoud dat u eerst de kookplaat moet loskoppelen van de netvoeding en de plaat vervolgens weer moet aansluiten, en de procedure binnen 60 seconden na aansluiting moet uitvoeren.

In- en uitschakelen van het geluidssignaal
Nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld, houdt u de "+"-knop en de keuzeknop uiterst rechts ("vergrendeling bedieningspaneel") minstens 3 seconden ingedrukt.

Uitschakeling van kookzones
Selecteer de kookzone die u wilt uitschakelen.
Druk op de bijbehorende knop (er brandt een lichtpuntje rechtsonder in de vermogensindicatie).
Druk op de toets "-" tot het niveau “0” is.
Om de zone onmiddellijk uit te schakelen, houdt u de selectieknop voor de kookzone 3 seconden ingedrukt. De kookzone wordt uitgeschakeld en de restwarmte-indicator "H" verschijnt.

Blokkeren van het bedieningspaneel
Deze functie blokkeert de bedieningen van de kookplaat om te voorkomen dat deze per ongeluk wordt ingeschakeld.
Om de blokkering van het bedieningspaneel in te schakelen houdt u knop C 3 seconden ingedrukt.
Het bedieningspaneel is nu geblokkeerd, behalve de uitschakelfunctie. Om de blokkering van het bedieningspaneel uit te schakelen herhaalt u de inschakelprocedure.
Het lichtpuntje gaat uit en de kookplaat is weer actief.
De aanwezigheid van water, vloeistof die overgekookt is uit de pannen of voorwerpen die op de toets onder het symbool worden gezet, kunnen ertoe leiden dat de blokkering van het bedieningspaneel onbedoeld in- of uitgeschakeld wordt.

Schuifknop

De timer kan gebruikt worden om een bereidingsduur in te stellen van maximaal 99 minuten (1 uur en 39 minuten) voor alle kookzones.
Selecteer de kookzone waarvoor u de timer wilt instellen (rechts onder de indicator van het vermogensniveau op het display verschijnt een lichtpuntje), druk op de toets met het kloksymbool en stel vervolgens de gewenste tijd in met de toetsen "+" en "-" van de timerfunctie (zie de afbeelding).
Na een paar seconden begint de timer af te tellen (er verschijnt een lichtpuntje naast de zone waarvoor de timer ingeschakeld is).
Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld.
Om de timer uit te schakelen drukt u op de “-” toets tot op het display “0:0” wordt weergegeven.
Om de timer voor een andere zone in te stellen herhaalt u bovenstaande punten. Het timerdisplay geeft altijd de timer voor de geselecteerde zone of de kortste timer weer.
Om de timer te veranderen of uit te schakelen drukt u op de zoneselectietoets voor de betreffende timer.

Waarschuwingen van het bedieningspaneel
Restwarmte-indicator.
De kookplaat heeft voor iedere kookzone een restwarmte-indicator. Deze indicator signaleert welke kookzones nog warm zijn.
Als op het display H wordt weergegeven, is de kookzone nog warm. Als deze signalering voor de zone wordt gegeven is het bijvoorbeeld mogelijk een gerecht warm te houden of boter

te laten smelten.
Wanneer de kookzone afkoelt, gaat het display uit.

Indicator 'verkeerde pan of geen pan'.
Als de pan niet geschikt is voor uw inductiekookplaat, verkeerd geplaatst is of niet de juiste afmetingen heeft, verschijnt de indicatie "geen pan" op het display (zie de afbeelding). Als er binnen 60 seconden geen pan gedetecteerd wordt, gaat de kookplaat uit.

Vermogensregeling
Dankzij de functie “Vermogensregeling” kan de gebruiker het maximale vermogen dat de kookplaat kan bereiken naar wens instellen. Deze instelling kan op elk gewenst moment worden ingesteld en blijft bewaard tot de volgende verandering.
Door het gewenste maximale vermogen in te stellen, past de kookplaat de warmteverdeling in de verschillende kookzones automatisch aan, waarbij gezorgd wordt dat de ingestelde limiet nooit wordt overschreden; dit heeft als voordeel dat alle zones tegelijk beheerd kunnen worden, zonder problemen van overbelasting.
Er zijn 4 maximum vermogensniveaus beschikbaar. Deze worden weergegeven op het display: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW is het maximale vermogen van de kookplaat). Op het moment van aankoop is de kookplaat ingesteld op het maximale vermogen. Nadat de stekker van het apparaat in het stopcontact is gestoken, kan het gewenste vermogensniveau binnen de eerste 60 seconden worden ingesteld door de volgende punten uit te voeren:

Stap	Bedieningspaneel	Bedieningsdisplay
1	Houd de + toets 3 seconden ingedrukt	Op het display verschijnt
2	Druk op de vermogensregelingstoets (toets C) om de vorige stap te bevestigen	Op het display verschijnt het laatst ingestelde niveau
3	Druk op de - + toets om het gekozen niveau in te stellen uit de verschillende beschikbare opties	Op het display verschijnt het ingestelde niveau.
4	Druk op de vermogensregelingstoets (toets C) om de vorige stap te bevestigen	Op het display verschijnt het ingestelde niveau, dat ongeveer 2 seconden knippert; daarna geeft de kookplaat een geluidssignaal en wordt uitgeschakeld. De kookplaat is nu gereed voor gebruik

Als er een fout optreedt bij het instellen van het vermogen, verschijnt het symbool EE in het midden en klinkt er ongeveer 5 seconden een geluidssignaal: Herhaal de configuratie in dat geval vanaf het begin. Als de fout nogmaals optreedt, bel dan de Klantenservice.
Als de gebruiker tijdens normaal gebruik het bereikte maximaal beschikbare vermogensniveau probeert te verhogen, dan knippert het niveau van de gebruikte zone tweemaal en klinkt er een geluidssignaal.
Om een hoger vermogen voor die zone te verkrijgen, moet u het vermogensniveau van één of meer andere ingeschakelde kookzones handmatig verlagen.

Aanbevolen breedtes panbodem

Ø zone	**Ø pan**
210 mm	150 - 210 mm
180 mm	120 - 180 mm
145 mm	100 - 145 mm

Onderhoud en reiniging

Wij adviseren de kookplaat na ieder gebruik schoon te maken om te voorkomen dat het oppervlak beschadigd raakt en dat zich aangekoekt vuil ophoopt, dat later moeilijk te verwijderen is. Controleer voordat u gaat schoonmaken.
of de kookzones uitgeschakeld zijn en dat de restwarmte-indicator (“H”) niet wordt weergegeven.
⚠ Gebruik geen stoomreiniger!
Controleer regelmatig of er geen stof onder het apparaat, naast de koelventilatie-ingang of de uitlaatopeningen zit.
Stof kan het ventilatie- en koelsysteem van de elektronische module belemmeren en de efficiëntie van de kookplaat doen afnemen.
Om de plaat schoon te maken adviseren wij het volgende:

1. gebruik een zachte, schone doek, absorberend keukenpapier of specifieke producten voor het reinigen van glaskeramische kookplaten. Gebruik geen schuursponsjes en/of metalen pannensponsjes.
2. Verwijder voedselresten voordat deze hard worden. Suiker of suikerhoudende voedingsmiddelen beschadigen het glaskeramische oppervlak en moeten onmiddellijk worden verwijderd met een schraper voor glas. Voorzichtig De schraper voor glas heeft een scherp blad en moet voorzichtig gehanteerd worden.
3. Verwijder eventueel aangekoekt vuil met een schraper of met specifieke producten.
4. Zout, suiker en zand kunnen krassen op de glaskeramische kookplaat veroorzaken: neem deze gemorste stoffen onmiddellijk op van de kookplaat.

Wat moet u doen als ...

Foutcode	Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De kookplaat wordt uitgeschakeld en geeft na 10 seconden iedere 3 seconden een geluidssignaal	Er wordt onafgebroken op het bedieningspaneel gedrukt	Water of keukengerei op het bedieningspaneel	Maak het bedieningspaneel schoon
C81, C82	Het bedieningspaneel wordt uitgeschakeld door te hoge temperaturen.	De interne temperatuur van de elektronische delen is te hoog	Wacht tot de kookplaat is afgekoeld voordat u hem weer gebruikt
C83	Het bedieningspaneel geeft de foutcode "kookplaat uitgeschakeld" aan vanwege een probleem met het elektronische circuit	De kookplaat heeft een te hoog voltage	De kookplaat kan nog steeds worden gebruikt, maar bel de Klantenservice
C85	Kookplaat geeft geen vermogen af aan de pan	Pan is niet geschikt voor de inductiekookplaat	Gebruik een pan die geschikt is voor inductie
F02 of F04 of C84	Het aansluitvoltage is niet goed of er is een probleem met de netvoeding	De sensor detecteert een verschil tussen het voltage van het apparaat en het voltage van de netvoeding	Koppel de kookplaat los van het elektriciteitsnet en controleer de aansluiting
F42 of F43	Het aansluitvoltage is niet goed	De sensor detecteert een verschil tussen het voltage van het apparaat en het voltage van de netvoeding	Koppel de kookplaat los van het elektriciteitsnet en controleer de aansluiting
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77	Bel de Klantenservice en geef de foutcode door		

Voordat u de Klantenservice belt:

1. Controleer: "Storingen opsporen" om te zien of u het probleem zelf kunt oplossen
2. Schakel de kookplaat uit en weer aan, om te controleren of het probleem verdwenen is.
3. Als de storing aanhoudt, bel dan de Klantenservice.

Geef de volgende informatie:

- type storing;
- model kookplaat;
- servicenummer (d.w.z. het nummer na het woord SERVICE op het typeplaatje onder de kookplaat en op het garantiebewijs);

SERVICE 0000 000 00000

- uw volledige adres;
- uw telefoonnummer.

Wanneer er reparaties nodig zijn, neem dan contact op met een erkende Klantenservice, zoals aangegeven staat in de garantie.
In het onwaarschijnlijke geval dat een reparatie wordt uitgevoerd door een niet-geautoriseerde technicus, moet u altijd vragen om certificering van de uitgevoerde werkzaamheden en aandringen op het gebruik van originele reserveonderdelen.
Het niet naleven van deze instructies kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en de kwaliteit van het apparaat.

Technische gegevens

Afmetingen	
Breedte (mm)	580
Hoogte (mm)	58
Diepte (mm)	510
Spanning (V)	Zie Installatie en elektrische aansluiting

De technische informatie staat vermeld op het typeplaatje aan de onderkant van het apparaat.

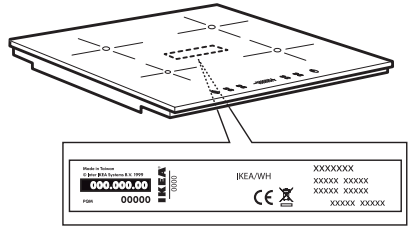

Elektrische aansluiting

⚠ WAARSCHUWING. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Het apparaat moet geïnstalleerd worden door gekwalificeerd personeel dat op de hoogte is van de geldende veiligheids- en installatievoorschriften.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren of schade aan voorwerpen die het gevolg is van het niet naleven van de voorschriften uit dit hoofdstuk.
- Het netsnoer moet lang genoeg zijn om de kookplaat te kunnen verwijderen uit het werkblad.
- Zorg ervoor dat het gespecificeerde voltage op het typeplaatje op de onderkant van het apparaat hetzelfde is als het voltage in uw woning.

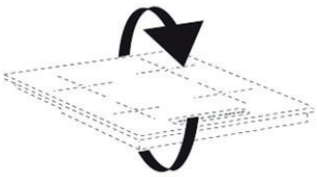

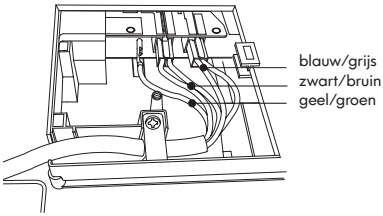

1. Verwijder het deksel van het klemmenblok (A) door de schroef los te draaien en plaats het in het scharnier (B) van het klemmenblok.
2. Steek het netsnoer in de kabelklem en sluit de draden op het klemmenblok aan volgens het bedradingsschema naast het klemmenblok.
3. Bevestig het netsnoer door middel van de kabelklem.
4. Sluit het deksel (C) en schroef het vast op het klemmenblok met de verwijderde schroef.

Bij elke aansluiting op het netwerk voert de kookplaat automatisch een controle van enkele seconden uit.

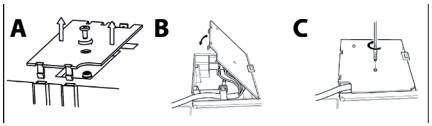

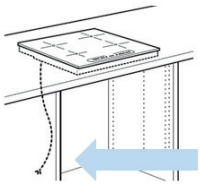

Aansluiting op netvoeding

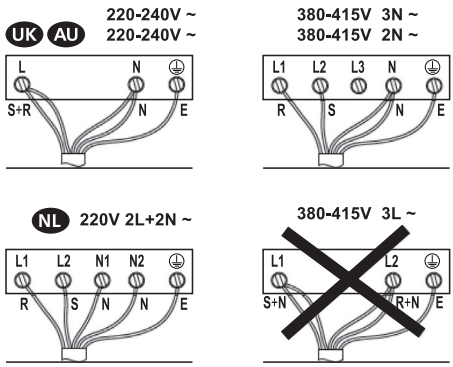

⏚ = **E (geel-groen)**
N1 = N (blauw)
N2 = N (blauw)
L1 = R (zwart)
L2 = S (bruin)

Milieu

Verwerking van de verpakking
De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals wordt aangegeven door het symbool (♺). De verschillende onderdelen van de verpakking mogen niet terechtkomen in het milieu, maar moeten als afval verwerkt worden volgens de plaatselijke voorschriften.

Verwerking van het apparaat
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Het symbool ▬ op het product of op de begeleidende documentatie bij het product geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten moet worden gebracht.

Energiebesparing
Om de beste resultaten te verkrijgen adviseren wij het volgende:
- Gebruik potten en pannen met een doorsnede die gelijk is aan die van de kookzone.
- Gebruik alleen pannen met een platte bodem.
- Houd tijdens het koken zo veel mogelijk de deksel op de pan.
- Zet de pan altijd in het midden van de op de kookplaat getekende kookzone.

Verklaring van overeenstemming CE
- DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE ECODESIGN EISEN VOOR EUROPSE RICHTLIJNEN N. 66/2014, OVEREENKOMSTIG DE EUROPSE STANDAARD EN 60350-2.

IKEA GARANTIE

Hoe lang is de IKEA garantie geldig?
Deze garantie is vijf (5) jaar geldig vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop van uw apparaat bij IKEA, uitgezonderd indien uw apparaat het merk LAGAN draagt, daar is de garantieperiode van twee (2) jaar van toepassing. Uw origineel kassaticket is vereist. Als er tijdens de garantieperiode service tussenkomsten worden uitgevoerd, wordt de garantieperiode van het apparaat niet verlengd.

Welke apparatuur valt niet onder de vijf (5) jaar IKEA garantie?
De apparaten van het merk LAGAN en alle apparaten die gekocht zijn bij IKEA vóór 1 augustus 2007.

Wie zal de service uitvoeren?
De erkende IKEA servicedienst zal zorgdragen voor de dienstverlening via haar eigen netwerk of via het netwerk van erkende servicediensten.

Wat valt er onder de garantie?
De garantie dekt storingen van het apparaat, die veroorzaakt zijn door verkeerde constructie of materiaalfouten vanaf de aankoopdatum bij IKEA. Deze garantie is uitsluitend van toepassing bij huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen worden onder het artikel “Wat is er niet gedekt door deze garantie?” gespecificeerd. Binnen de garantieperiode worden de kosten om de storing te verhelpen vergoed d.w.z. reparaties, onderdelen, arbeidsloon en transport, op voorwaarde dat het apparaat toegankelijk voor reparaties, (cont. zonder speciale kosten) is zonder speciale kosten. Op deze voorwaarden zijn de EG-richtlijnen (Nr. 99/44/EG) en de respectievelijke plaatselijke voorschriften van toepassing. Vervangen onderdelen worden eigendom van IKEA.

Wat zal IKEA doen om het probleem op te lossen?
De door IKEA aangestelde servicedienst zal het product onderzoeken en uitsluitend ter eigen beoordeling bepalen of het gedekt wordt door deze garantie.
Als het defect blijkt te zijn, zal de IKEA servicedienst of de erkende servicedienst via het eigen bedrijf, uitsluitend ter eigen beoordeling,ofwel het defecte product repareren of het vervangen door eenzelfde of een vergelijkbaar product.

Wat valt er niet onder deze garantie?
- Normale slijtage.
- Opzettelijke schade of schade door verwaarlozing, schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, foutieve installatie of aansluiting op een verkeerd voltage, schade veroorzaakt door chemische of elektrochemische reactie, roest, corrosie of waterschade, schade veroorzaakt door overmatig kalkgehalte van de watertoevoer, schade veroorzaakt door abnormale omgevingsomstandigheden.
- Verbruiksonderdelen, inclusief batterijen en lampjes.
- Niet-functionele en decoratieve onderdelen die niet van invloed zijn op het normale gebruik van het apparaat, inclusief eventuele krassen en mogelijke kleurverschillen.
- Onvoorziene schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen of stoffen en het reinigen of deblokkeren van filters, afvoersystemen of wasmiddellades.
- Schade aan de volgende onderdelen: glaskeramiek, accessoires, servieskorven en bestekmandjes, aanvoer- en afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en lampenkapjes, schermen, knoppen, behuizingen en gedeeltes van behuizingen, tenzij bewezen is dat de schade te wijten is aan een productiefout.
- Gevallen waarbij geen storing

geconstateerd kon worden tijdens het bezoek van een technicus.
- Reparaties die niet zijn uitgevoerd door onze aangestelde servicediensten en/of een erkende contractuele servicepartner of wanneer er niet-originele onderdelen gebruikt zijn.
- Reparaties die veroorzaakt zijn door installatie die verkeerd of niet in overeenstemming met de installatie-instructies zijn uitgevoerd.
- Het gebruik van het apparaat in niet huishoudelijke omgeving d.w.z. professioneel gebruik.
- Transportschade. Indien een klant het product zelf naar zijn of haar woning of naar een ander adres transporteert, is IKEA niet aansprakelijk voor schade die optreedt tijdens het transport. Als het product echter door IKEA wordt afgeleverd op het door de klant opgegeven adres, dan wordt schade aan het product die tijdens deze levering ontstaat wel gedekt door IKEA.
- De installatiekosten voor het installeren van het IKEA-apparaat.
  Als een IKEA servicedienst of een erkende servicepartner het apparaat echter repareert of vervangt onder de voorwaarden van deze garantie, dan zal de servicedienst of de erkende servicepartner het gerepareerde of vervangende apparaat indien nodig opnieuw installeren.

Deze beperkingen zijn niet van toepassing op foutloze werkzaamheden uitgevoerd door een gekwalificeerde specialist met gebruik van onze originele onderdelen teneinde het apparaat aan te passen aan de technische veiligheidsspecificaties van een ander EG-land.

Hoe de landelijke wetten van toepassing zijn

Deze IKEA garantie verleent u specifieke wettelijke rechten, welke met de eigen locale wetgeving overeenstemmen of deze overstijgen, die variëren van land tot land. Deze omstandigheden beperken geenszins consumentenrechten die onder de plaatselijke wetgeving vallen.

Gebied van geldigheid

Voor apparaten die in een EU-lidstaat zijn aangeschaft en meegenomen worden naar een ander EU-lidstaat, zal de dienstverlening uitgevoerd worden in het kader van de garantievoorwaarden die in het nieuwe land gebruikelijk zijn. Een verplichting om diensten te verlenen in het kader van de garantie bestaat uitsluitend als het apparaat voldoet aan en geïnstalleerd is in overeenstemming met:
- de technische specificaties van het land waarin aanspraak gemaakt wordt op de garantie;
- de Montage-instructies en de Veiligheidsinformatie uit de Gebruiksaanwijzing.

De speciale KLANTENSERVICE voor IKEA-apparaten

Aarzel niet om contact op te nemen met een Geautoriseerd servicecentrum van IKEA:
- Een claim in te dienen onder deze garantie
- Verduidelijking te vragen in verband met de installatie van het IKEA apparaat in de daarvoor bestemde IKEA keukenmeubels
- Verduidelijking te vragen in verband met de functies van de IKEA apparaten.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, leest u best eerst de installatie-instructies en de gebruiksaanwijziging zorgvuldig alvorens ons te contacteren.

Hoe u ons kunt bereiken als u hulp nodig hebt

Op de laatste pagina van deze instructies vindt u de volledige lijst van alle Geautoriseerde servicecentra van IKEA met hun overeenkomstig telefoonnummer.

Om u sneller van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u de specifieke telefoonnummers in de handleiding te gebruiken. Vermeld altijd de nummers die vermeld zijn in het boekje van het specifieke apparaat waarvoor u assistentie wilt. Vermeld ook het IKEA artikelnummer (bestaande uit 8 cijfers) en het servicenummer bestaande uit 12 cijfers dat op het typeplaatje van uw apparaat staat.

BEWAAR DE KASSABON!
Het is uw bewijs van aankoop en is ook nodig om de geldigheid van de garantie aan te tonen. Op de kassabon is ook de IKEA naam en het artikelnummer (8 cijfers) van elk door u aangeschaft apparaat vermeld

Extra hulp nodig?
Voor alle bijkomende vragen die niet bij de dienst na-verkoop van uw toestellen horen, neem contact op met het call center van uw IKEA winkel. Wij adviseren u de documentatie die bij het apparaat wordt geleverd zorgvuldig door te lezen voordat u contact met ons opneemt.

BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311
Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d'un appel local/Ortstarif

Openingstijd:	Maandag - Vrijdag	8.00 - 20.00
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	8.00 - 20.00
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер:	02 4003536	
Тарифа:	Локална тарифа	
Работно време:	понеделник - петък	8.00 - 20.00

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefonní číslo:	225376400	
Sazba:	Místní sazba	
Pracovní doba:	Pondělí - Pátek	8.00 - 20.00

DANMARK

Telefonnummer:	70150909	
Takst:	Lokal takst	
Åbningstid:	Mandag - fredag	9.00 - 21.00
	Lørdag	9.00 - 18.00
	(Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk)	

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer:	06929993602	
Tarif:	Ortstarif	
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικός αριθμός:	2109696497	
Χρέωση:	Τοπική χρέωση	
Ώρες λειτουργίας:	Δευτέρα - Παρασκευή	8.00 - 20.00

ESPAÑA

Teléfono:	913754126	
Tarifa:	Tarifa local	
Horario:	Lunes - Viernes	8.00 - 20.00
	(España Continental)	

FRANCE

Numéro de téléphone:	0170480513	
Tarif:	Prix d'un appel local	
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	9.00 - 21.00

HRVATSKA

Broj telefona:	0800 3636	
Tarifa:	Lokalna tarifa	
Radno vrijeme:	Ponedjeljak - Petak	8.00 - 20.00

ÍSLAND

Símanúmer:	5852409	
Kostnaður við símtal:	Almennt mínútuverð	
Opnunartími:	Mánudaga - Föstudaga	9.00 - 17.00

ITALIA

Telefono:	0238591334	
Tariffa:	Tariffa locale	
Orari d'apertura:	Lunedì - Venerdì	8.00 - 20.00

LIETUVIŲ

Telefono numeris:	(0) 520 511 35	
Skambučio kaina:	Vietos mokestis	
Darbo laikas:	Nuo pirmadienio iki	
	penktadienio	8.00 - 20.00

MAGYARORSZÁG

Telefon szám:	(06-1)-3285308	
Tarifa:	Helyi tarifa	
Nyitvatartási idő:	Hétfőtől Péntekig	8.00 - 20.00

NEDERLAND

Telefoon:	09002354532 en/of 0900 BEL IKEA	
Tarief:	15 cent/min., starttarief 4.54 cent	
	en gebruikelijke belkosten	
Openingstijd:	Maandag t/m - Vrijdag	8.00 - 20.00
	Zaterdag	9.00 - 20.00
	Zondag	gesloten

NORGE

Telefon nummer:	23500112	
Takst:	Lokal takst	
Åpningstider:	Mandag - fredag	8.00 - 20.00

ÖSTERREICH

Telefon-Nummer:	013602771461	
Tarif:	Ortstarif	
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

POLSKA

Numer telefonu:	225844203	
Stawka:	Koszt połączenia według taryfy operatora	
Godziny otwarcia:	Poniedziałek - Piątek	8.00-20.00

PORTUGAL

Telefone:	213164011	
Tarifa:	Tarifa local	
Horário:	Segunda - Sexta	9.00 - 21.00

REPUBLIC OF IRELAND

Phone number:	016590276	
Rate:	Local rate	
Opening hours:	Monday - Friday	8.00 - 20.00

ROMÂNIA

Număr de telefon:	021 2044888	
Tarif:	Tarif local	
Orar:	Luni - Vineri	8.00 - 20.00

РОССИЯ

Телефонный номер:	84957059426	
Стоимость звонка:	Местная стоимость звонка	
Время работы:	Понедельник - Пятница	9.00 - 21.00
	(Московское время)	

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345
Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d'un appel local/Tariffa locale

Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	8.00 - 20.00
Orario d'apertura:	Lunedì - Venerdì	8.00 - 20.00

SLOVENSKO

Telefónne číslo:	(02) 50102658	
Cena za hovor:	Cena za miestny hovor	
Pracovná doba:	Pondelok až piatok	8.00 - 20.00

SRBIJA

http://www.ikea.com

SUOMI

Puhelinnumero:	0981710374	
Hinta:	Yksikköhinta	
Aukioloaika:	Maanantaista perjantaihin	8.00 - 20.00

SVERIGE

Telefon nummer:	0775-700 500	
Taxa:	Lokal samtal	
Öppet tider:	Måndag - Fredag	8.30 - 20.00
	Lördag - Söndag	9.30 - 18.00

UNITED KINGDOM

Phone number:	02076601517	
Rate:	Local rate	
Opening hours:	Monday - Friday	9.00 - 21.00

4000 108 83715

© Inter IKEA Systems B.V. 2016

18535

AA-1159494-4